



www.GEAappliances.com

Profile Washers

Safety Instructions 2, 3

Operating Instructions

Controls 4
Cycle Options 6
Help Feature 13, 14
Troubleshooter 13
Loading and Using
the Washer 17, 18
“My Cycles” Feature 11, 12
Other Features 15, 16
Quick Start Feature 5
Stain Inspector 7, 8
Summary Screen 9, 10

Installation Instructions

Before You Begin 19–21
Step-by-Step Instructions 21–24
Switching the Washer and
Dryer Backsplashes 25–28

Troubleshooting Tips 29–32

Consumer Support

Consumer Support 34
Warranty 33

**Owner's Manual
and Installation
Instructions**

WPGT9350

WPGT9360

**Write the model and serial
numbers here:**

Model # _____

Serial # _____

You can find them on the
rear cover of the washer
backsplash.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING! *For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.*

WATER HEATER SAFETY

Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas can be explosive under these circumstances.

If the hot water has not been used for two weeks or more, prevent the possibility of damage or injury by turning on all hot water faucets and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance which is connected to the hot water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke or use an open flame or appliance during this process.

PROPER INSTALLATION

This washer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used. Installation Instructions are included in the back of this manual.

- Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.
 - Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in Installation Instructions.
-

YOUR LAUNDRY AREA

- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on, with or inside this or any other appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ WARNING! *For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.*

WHEN USING THE WASHER

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.
- Never reach into washer while it is moving. Wait until the machine has completely stopped before opening the lid.
- Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing different chemicals can produce a toxic gas which may cause death.
- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene) which may ignite or explode. Do not add these substances to the wash water. Do not use or place these substances around your washer or dryer during operation.
- The laundry process can reduce the flame retardancy of fabrics. To avoid such a result, carefully follow the garment manufacturer's wash and care instructions.
- To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect the washer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.
NOTE: Pressing START/STOP or POWER does **NOT** disconnect the appliance from the power supply.
- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.

WHEN NOT IN USE


- Turn off water faucets to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they should be replaced every 5 years.
- Before discarding a washer, or removing it from service, remove the washer lid to prevent children from hiding inside.
- Do not attempt to repair or replace any part of this appliance unless specifically recommended in this Owner's Manual, or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.

***READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.***

⚠ WARNING!

*To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** before operating this appliance.*

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

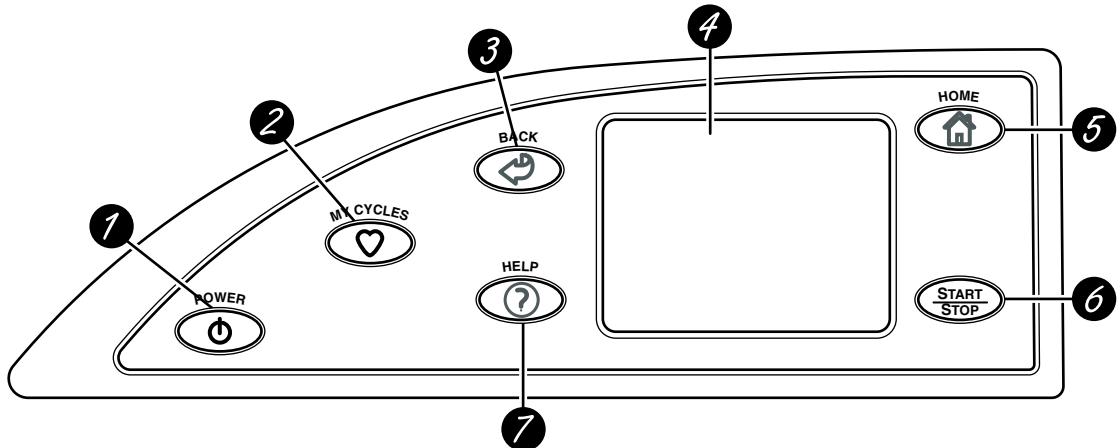


Features of the washer control panel

- 1 **POWER.** Press to “wake up” the display. If the display is active, press to put the washer into standby mode. If there is no screen activity for 5 minutes the display will turn off. You may also press the Touch Screen or any button to “wake up” the display.
NOTE: Pressing POWER does not disconnect the appliance from the power supply.
- 2 **MY CYCLES.** Press to use, create, rename, modify or delete custom wash cycles.
- 3 **BACK.** Press to return to the previous screen.
- 4 **TOUCH SCREEN.** Press the graphics on the interactive display to use the washer features.
Do not use sharp objects to press the Touch Screen.
NOTE: If the washer is inactive for 5 minutes, the Touch Screen will go into standby mode, and the display will be dark. Press the Touch Screen or any button to “wake up” the display.
- 5 **HOME.** Press to return to the “TOUCH TO SELECT WASH CYCLE” screen (Home Screen).
- 6 **START/STOP.** Press to start a wash cycle. If the washer is running, pressing once will pause the washer. Press again to restart the wash cycle.
NOTE: If the washer is paused and the cycle is not restarted within one hour, the washer will enter standby mode and the current wash cycle will be canceled.
- 7 **HELP.** Press to set machine preferences, to find help using the Touch Screen or to find troubleshooting tips for common washer problems.

Getting Started

If the Touch Screen is dark, press **POWER** or the Touch Screen to access the wash cycles menu.

- 1** Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer tub. Overloading may reduce washer efficiency and possibly increase wrinkling.

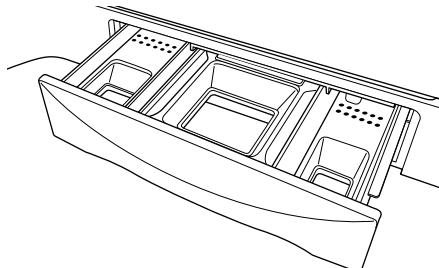

- 2** Add a low-sudsing, high-efficiency detergent. Add diluted fabric softener, bleach or pretreat additives as desired.

- 3** Select one of the five wash methods from the Home Screen:

- Press **BY COLOR** to wash according to fabric color.
- Press **BY GARMENT** to wash according to clothing type.
- Press **BY FABRIC** to wash according to fabric type.
- Press **SPECIAL CYCLES** to wash non-garment items, or to select a **rinse and spin** or **spin-only** cycle.
- Press **STAIN INSPECTOR** to wash items with specific types of **stains**.

After selecting a wash method, use the Touch Screen to select a specific wash cycle to match your load.




Home Screen

- 4** Change any of the automatic settings, if desired, by pressing the Touch Screen and following the on-screen instructions.

By changing the settings you can:

- Remove heavier soil.
- Change the water temperature.
- Change the wash action to Vigorous, Normal, Delicate or Hand Wash.
- Set a Delay Start, Extended Spin, Presoak or Extra Rinse, or change the End-of-Cycle Signal volume.
- Adjust time settings.

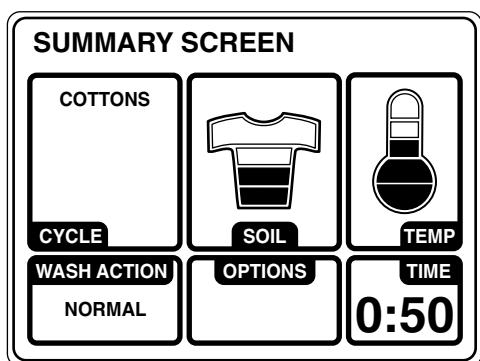

- 5** Close the lid and press **START**.

The washer will not fill unless the lid is closed.

After you press **START**, a Cycle Status screen will appear to indicate what stage of the cycle the washer is in and the time remaining in the cycle.



Wash Cycles

www.GEAappliances.com

If the Touch Screen is dark, press POWER or the Touch Screen to access the wash cycles menu.


The default cycle settings are based on standard load types. Always follow the fabric manufacturer's care label when laundering.

Washing by Color

Select By Color to wash loads sorted by color.*

COLOR CYCLES include:

- Bright/Dark Colors
- Light Colors
- Mixed Colors
- New Colors
- Whites

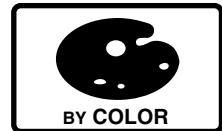

Washing by Garment Type

Select By Garment to wash loads sorted by garment type.*

GARMENT CYCLES include:

- Athletic Wear
- Blouses
- Delicates
- Dress Shirts
- Easy Care
- Everyday Wear/Casual
- Jackets/Coats
- Jeans
- Khakis
- Knits
- Lingerie
- Mixed Garments
- Play Clothes
- Sweaters
- Swimwear
- Underwear
- Silks (Washable)



Washing by Fabric Type

Select By Fabric to wash loads sorted by fabric type.

FABRIC CYCLES include:

- Blends
(on some models)
- Cottons
- Delicates
- Easy Care
(on some models)
- Knits
- Polyester
- Silks (Washable)



Washing Using the Special Cycles

Select SPECIAL CYCLES to wash loads of nongarment items or to select a rinse and spin or spin-only cycle.

SPECIAL CYCLES include:

- Blankets (Cotton)
- Blankets (Other)
- Comforter
- Energy-Plus
- Handwash Woolite® HE
- Hosiery/Bras
(use mesh bag)
- Pet Bedding
(Washable)
- Quick Wash
- Rinse and Spin
- Sheets
- Sneakers
- Spin Only
- Super Clean
- Throw Rugs
(Washable)
- Towels
- Washable Wools



* After communication occurs from the washer to the dryer, the dryer may ask for additional "FABRIC TYPE" information.

Washing Using the Stain Inspector

The **Stain Inspector** provides pretreatment tips and optimum washing for specific types of stains.

Example: Washing a chocolate-stained, white cotton shirt


- 1 Press **STAIN INSPECTOR**.




- 2 Read and follow the instructions on the Touch Screen before treating the fabric.



- 3 Select **FOOD/DAIRY/COOKING** from the list of stain categories and select **CHOCOLATE** from the list of stains.

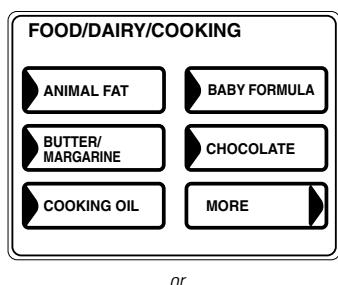

or

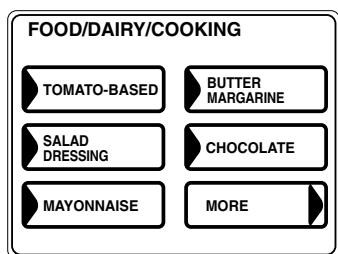


Appearance may vary.

You can find additional stain categories and stains by pressing **MORE** in the lower right corner of the Touch Screen.


You select the specific stain, fabric type and color, and the washer creates the wash cycle for treating the stain.

- 4 Press the **HELP** button to find pretreatment information for the specific type of stain.

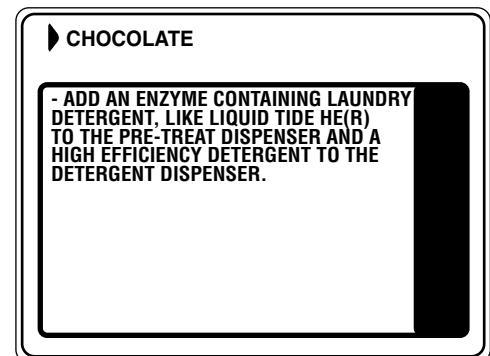

- 5 Select **COTTONS** from the list of fabric types, and select **WHITES** from the list of colors.

- 6 Fill the detergent tray with a low-sudsing, high-efficiency liquid detergent such as Tide® HE. Fill the Pretreat tray with the proper pretreatment additive.

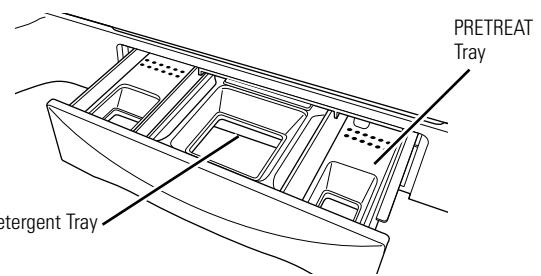

- 7 Place the stained garment(s) in the washer first; then add the rest of the load. For best stain removal, only wash items with stains matching your selection.

- 8 Press **START**.

The washer will run a Pretreat presoak cycle prior to the main wash cycle.

NOTE: For some stain cycles, the water temperature for the presoak cycle may not be the same as the water temperature for the main wash cycle.

IMPORTANT: Check to make sure the stain is completely removed before placing the garment in the dryer.

Stain Selections

Below is a listing of the stain selections available on the washer Touch Screen. For additional information on handling these types of stains, visit the Tide® Stain Detective at www.tide.com/staindetective.


Stain Selections (not all selections are available on all models)

Beverages	Food/Dairy/Cooking	Outdoor	Specialty Stains
• Alcoholic beverages	• Animal fat	• Carbon	• Adhesive tape
• Coffee	• Baby formula	• Clay	• Asphalt/tar
• Fruit juice, Other	• Barbecue sauce	• Dingy white socks	• Ballpoint ink
• Grape juice	• Blueberry	• Grass	• Glue (synthetic)
• Hot chocolate	• Butter/margarine	• Mud/dirt	• Pine sap (on some models)
• Kool-Aid®	• Chocolate	• Rust/iron	• Rubber cement
• Milk	• Cooking oil	• Tree sap	• Silly Putty®
• Soda, colored	• Cream/cheese sauce		• Tree sap (on some models)
• Tea	• Egg		
• Water	• Frozen Popsicle®/JELL-O®		
• Wine, white	• Gravy		
• Wine, red	• Grease		
School/Office/Home	• Maple syrup		
• Adhesive tape	• Mayonnaise		
• Ballpoint ink	• Milk		
• Crayon	• Mustard		
• Fabric softener	• Pudding		
• Glue (synthetic)	• Salad dressing		
• Glue (white/common)	• Soy sauce		
• Mildew	• Tomato-based		
• Paint (water-based)	• Vegetable oil		
• Paint (oil-based)	Heavy Oils/Grease		
• Pencil mark	• Gasoline		
• Rubber cement	• Motor oil/Lube		
• Shoe polish	• Ointment/Salve		
• Wite-Out®			

About the Summary Screen

After selecting a wash cycle, the Summary Screen displays the automatic settings for the cycle you have chosen. You can adjust these by touching the screen location for any of the settings shown.


If you change any of the automatic settings, you can save the new settings as a custom "My Cycle" by pressing the **MY CYCLES** button and choosing **SAVE CURRENT SETTINGS**.

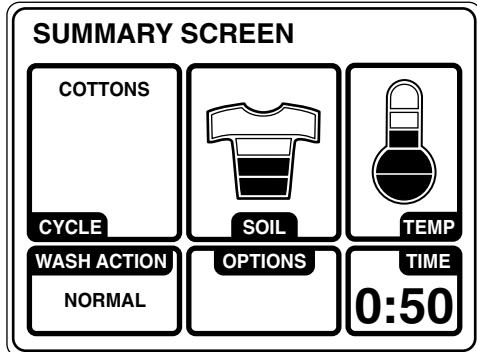

Changing the Soil Level

Changing the soil level increases or decreases the wash time to remove different amounts of soil.

To change the soil level, touch **SOIL** on the Touch Screen; then use the arrows to select more or less soil. Press **OK** when you have reached the desired setting.

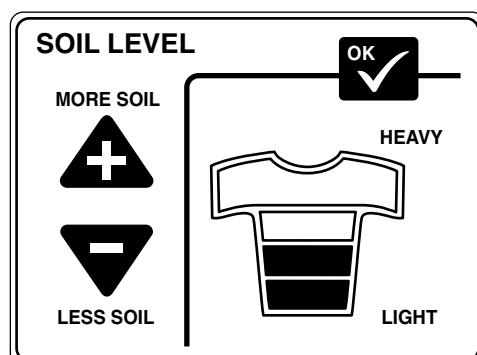


Changing the Wash Temperature

Changing the temperature changes the wash and presoak temperatures only. The final rinse will always be a cold rinse.

Follow the fabric manufacturer's care label when selecting the wash temperature.

To change the wash temperature, touch the **TEMP** pad on the Touch Screen; then use the arrows to select a higher or lower temperature. Press **OK** when you have reached the desired setting.

CAUTION: On some cycles the temperature can be set at **VERY HOT**. This setting utilizes the washer's internal heater which will extend the wash time. When using the **VERY HOT** temperature setting, do not put hands in the water.

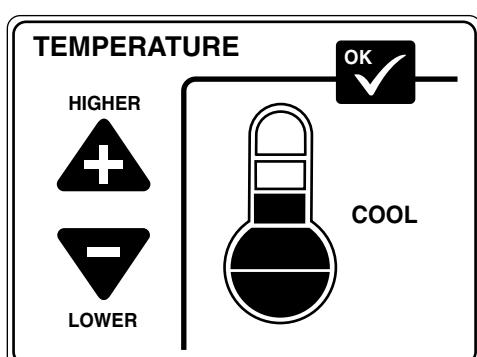

Changing the Wash Action

Changing the wash action changes the wash and spin speeds of the cycle.

Always follow the fabric manufacturer's care label when changing the wash action.

To change the wash action, touch **WASH ACTION** on the Touch Screen; then select the desired setting.

Typically, slower spin speeds result in less water removed from clothes.

Wash Action	Wash Speed	Spin Speed*
Normal	Medium	Fast
Vigorous	Fast	Fast
Delicate	Slow	Slow
Hand Wash**	Extra Slow	Extra Slow



* The slower the spin speed the less likely wrinkles will be set in the clothes.

**Use a low-sudsing, high-efficiency, gentle liquid detergent such as Woolite® HE.

About the Wash Options

The Wash Options allow you to set options for the current wash cycle only. After you have made all desired changes, press OK.

Delay Start – Use to delay the start of your washer. Press **DELAY START** to change the delay time.

Presoak – Soaks the clothes before beginning the wash cycle. Press **PRESOAK** to change the soaking time.

Additives – Appears ONLY AFTER a presoak has been selected. Uses the contents of the Pretreat dispenser tray for a presoak. When selected, the washer will drain after the presoak and fill again for the wash cycle. Press **ADDITIVES** to specify if you will NOT be using a Pretreat additive or if you do not want the washer to drain after presoak.



Extra Rinse – Adds an additional cold rinse to the end of the wash cycle.

Signal – Alerts you that the cycle is complete. The clothes should be removed when the beeper goes off so wrinkles won't set in. Touch **SIGNAL** to select the volume or to turn the beeper off. The new volume will be saved as the default setting.

Extended Spin – Increases the length of the spin time to extract more water from your clothes.

NOTE: The water level will vary depending on the load size and type. The washer uses adaptive filling and load sensing to provide the appropriate water level for effective and efficient wash performance and energy usage.

NOTE: Water may not cover the top level of the clothes. This is normal for high efficiency washers. The water fill is optimized by the system for better wash performance.

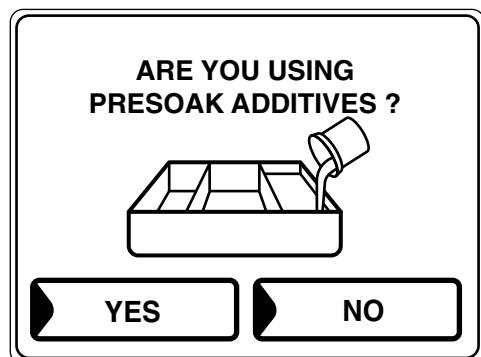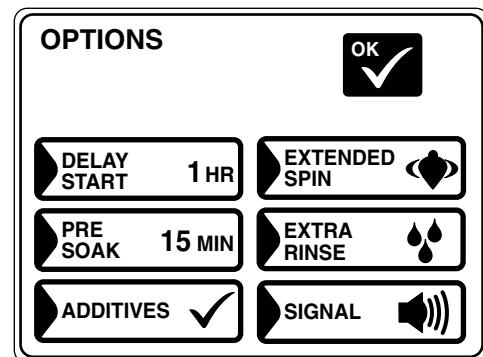

Adjusting the Time Settings


You can adjust the length of the wash cycle by changing the cycle time, adding a Delay Start or adding an Extending Spin.

Cycle Time – Press **CYCLE TIME**; then use the arrows to select more or less time.

Delay Time – Use to add a Delay Start to the beginning of the wash cycle. Press **DELAY TIME**; then set the DELAY START time in the OPTIONS menu.

Extended Spin – Increases the length of the spin time to extract more water from your clothes. Press **EXTENDED SPIN**; then select **EXTENDED SPIN** from the OPTIONS menu.

NOTE: After the wash cycle begins, you will not be able to change the Cycle Time or Delay Time. The washer will beep twice if you try to change the times after the cycle begins.

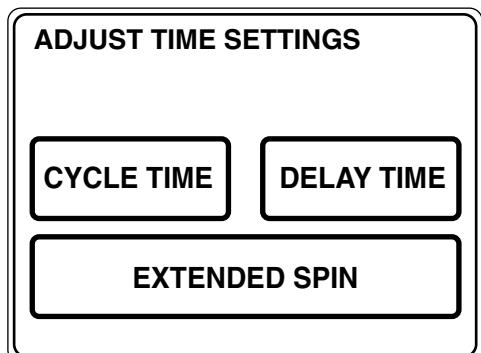

About the “My Cycles” Feature

Creating and Using a “My Cycle”

The “My Cycles” feature allows you to create, store and reuse up to 6 custom cycles. Create your own cycles from scratch, or adjust the settings of a predefined wash cycle, then save for one-touch recall.




You can create “My Cycles” two ways, by either modifying a predefined wash cycle or creating a cycle from your own combination of settings and options.

To build your own “My Cycle” from the Home Screen:

- 1 Press the MY CYCLES button.
- 2 Select CREATE from the Touch Screen menu.
- 3 Choose whether you want to modify a predefined cycle or create a new cycle.
- 4 If you are modifying a predefined cycle, select the wash cycle you wish to modify.
- 5 Change any of the automatic settings and select any options.
- 6 Press SAVE on the Touch Screen.
- 7 Using the keypad on the Touch Screen, type the name of your “My Cycle” and press OK.


To begin using your new “My Cycle” right away, select it from the Touch Screen menu and press START.

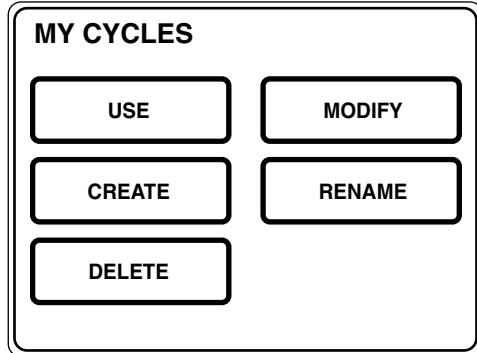

To save a current cycle as a “My Cycle” from the Summary Screen:

- 1 After setting a wash cycle, or after a wash cycle has just completed, press the MY CYCLES button.
- 2 Select SAVE CURRENT SETTINGS from the Touch Screen menu.
- 3 Using the keypad on the Touch Screen, type the name of your “My Cycle” and press OK.

To begin using your new “My Cycle” right away, select it from the Touch Screen menu and press START.

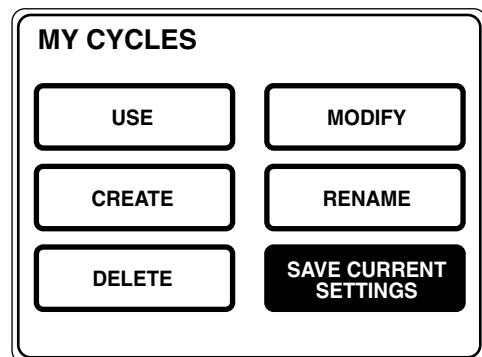

To use a “My Cycle” from the Home Screen:

- 1 Press the MY CYCLES button.
- 2 Select USE from the Touch Screen menu.
- 3 Select the cycle name from the Touch Screen menu.
- 4 Change any of the automatic settings and select any options.
- 5 Press START.

Modifying, Renaming or Deleting a “My Cycle”

To modify the settings of a “My Cycle” from the Home Screen:

- 1 Press the **MY CYCLES** button.
- 2 Select **MODIFY** from the Touch Screen menu.
- 3 Select the cycle name from the Touch Screen menu.
- 4 Change any of the automatic settings and select any options.
- 5 Press **SAVE** on the Touch Screen.

To rename a “My Cycle” from the Home Screen:

- 1 Press the **MY CYCLES** button.
- 2 Select **RENAME** from the Touch Screen menu.
- 3 Select the cycle name from the Touch Screen menu.
- 4 Using the keypad on the Touch Screen, type the name of your “My Cycle” and press **OK**.


To delete a “My Cycle” from the Home Screen:

- 1 Press the **MY CYCLES** button.
- 2 Select **DELETE** from the Touch Screen menu.
- 3 Select the cycle name from the Touch Screen menu.
- 4 Choose **YES** to delete the cycle or **CANCEL** to return to the list of “My Cycles.”

About the Help Feature

Pressing the **HELP** button from the Home Screen allows you to locate troubleshooting tips for common washer problems, to find help with using the Home Screen or to set machine preferences.


Pressing the **HELP** button while on any other screen allows you to find additional information on features found on that screen. Press **HELP**; then touch any pad on the Touch Screen for an explanation of that feature. To exit the feature, press **HELP** once to return to the previous screen or twice to exit Help.

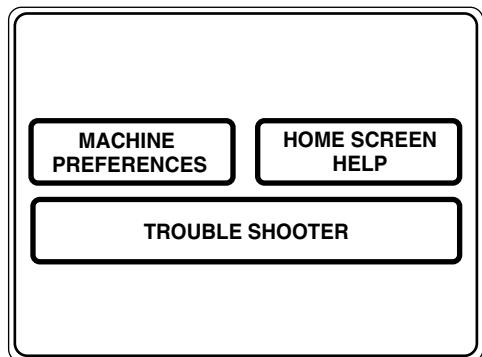

Using the Troubleshooter

To locate Troubleshooting Tips for common washer problems:

- 1 Press the **HELP** button.
- 2 On the Touch Screen, select **TROUBLE SHOOTER**.
- 3 On the Touch Screen, select the problem description from the list. You can use the arrows at the right of the screen to scroll up and down through the list of additional problems.
- 4 On the Touch Screen, select a possible cause for the problem and follow the on-screen instructions to find a solution.

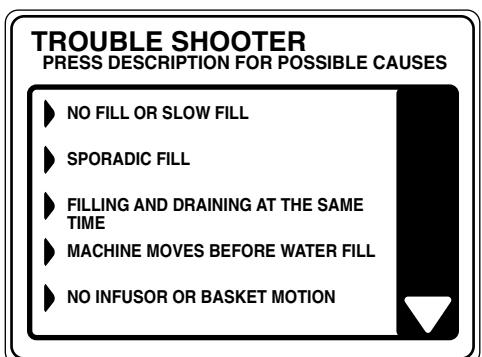

Finding Help Using the Home Screen

Pressing the **HELP** button, then selecting **HOME SCREEN HELP** allows you to find additional information on features found on the Home Screen. Touch any pad on the Touch Screen for an explanation of that feature. To exit the feature, press the **BACK** button.

Setting the Machine Preferences

The machine settings on the Help feature allow you to control the volume of the button beep and end-of-cycle signal, and turn the washer/dryer communication feature on or off.

Button Beep

The button beep controls the volume of the beep that is made when you press any of the buttons or the Touch Screen.

To change the volume of the button beep:

- 1 From the Home Screen, press the **HELP** button.
- 2 Select **MACHINE PREFERENCES** from the Touch Screen.
- 3 Select **BUTTON BEEP** from the Touch Screen.
- 4 Use the arrows to make the volume louder or softer, or to turn the beep off.
- 5 Select **OK** from the Touch Screen.

The new volume is now saved as the default setting.

Washer/Dryer Communication

Washer/Dryer communication allows your washer to send cycle information to your dryer to create a dry cycle that matches your wash load.

After the wash cycle is complete, communication begins once either the washer or dryer Touch Screen is activated or washer lid is up.


Once the information is sent, your dryer will create the optimal dry cycle for your load.

If you have sorted your wash load by color or garment and therefore selected color or garment on the washer Touch Screen, upon transferring the information to the dryer, the dryer will ask you to select the fabric type. This is normal, and is done to properly optimize drying time for the just-washed load. After selecting the fabric type, the dryer display screen will be shown. After reviewing, press **START**.

If the dryer display screen is off and you want to use the "Washer Recommended Cycle" to dry your clothes, touch the display screen on the dryer to activate. You will have a "Washer Recommended Cycle" button appear on your dryer Home Screen. Push it for retrieving the recommended dryer cycle for the just-washed load.

To turn the Washer/Dryer Communication feature on or off:

- 1 From the Home Screen, press the **HELP** button.
- 2 Select **MACHINE PREFERENCES** from the Touch Screen.

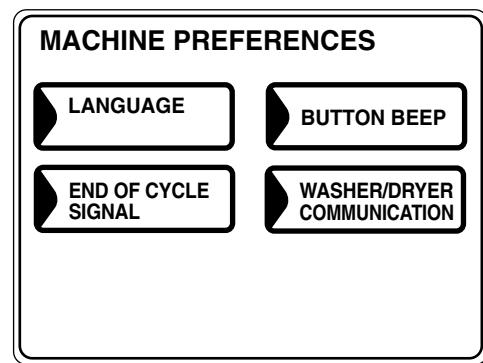

- 3 Select **WASHER/DRYER COMMUNICATION** from the Touch Screen.
- 4 Touch the pad at the bottom of the Touch Screen to select **ON** or **OFF**.
- 5 Select **OK** from the Touch Screen.

End-of-Cycle Signal

The End-of-Cycle signal alerts you when the cycle is complete.

To change the volume of the end-of-cycle signal:

- 1 From the Home Screen, press the **HELP** button.
- 2 Select **MACHINE PREFERENCES** from the Touch Screen.
- 3 Select **END OF CYCLE SIGNAL** from the Touch Screen.
- 4 Use the arrows to make the volume louder or softer, or to turn the signal off.
- 5 Select **OK** from the Touch Screen.

The new volume is now saved as the default setting.

Language (on some models)

The language button allows the user to switch between English and Spanish.


To change the language:

- 1 From the Home Screen, press the **HELP** button.
- 2 Select **MACHINE PREFERENCES/PREFERENCIAS DE LA MÁQUINA** from the Touch Screen.
- 3 Select **LANGUAGE/IDIOMA** from the Touch Screen.
- 4 Select either **ENGLISH** or **EL ESPANOL** from the Touch Screen.
- 5 Select **OK** from the Touch Screen.

Using the Liquid Bleach Dispenser

The bleach dispenser automatically dilutes and dispenses liquid chlorine bleach at the proper time in the wash cycle.

- 1 Check clothing care labels for special instructions.
- 2 Measure liquid bleach carefully, following instructions on the bottle.
 - *Never pour undiluted liquid chlorine bleach directly onto clothes or into the wash basket.*
 - *Do not pour powdered bleach into bleach dispenser.*
 - *Avoid overfilling or splashing when adding bleach to the dispenser. The maximum capacity of the bleach dispenser is one cup of bleach per wash cycle. Overfilling could result in early dispensing of bleach.*
- 3 Before starting the washer, pour measured amount of bleach directly into bleach dispenser. If you prefer to use powdered bleach, add it into the wash basket directly before adding clothes.

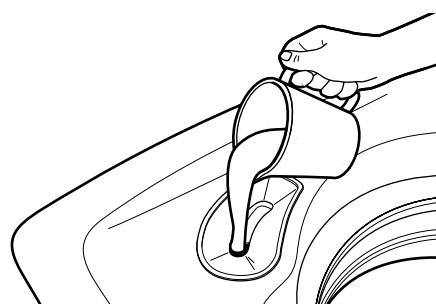

⚠ WARNING! *Do not mix chlorine bleach with ammonia or acids such as vinegar and/or rust remover. Mixing can produce a toxic gas which may cause death.*

The manufacturer's recommended amount of undiluted bleach goes into the bleach dispenser. During the final "Infusor" wash action the bleach is added to the wash load. This ensures performance won't be diminished. Two sequential flushes through the bleach dispenser completely removes the bleach from the dispenser. Any residual liquid left in the dispenser at the end of the cycle is water, not bleach. To prevent self-siphoning of the bleach into the wash basket and damage to your clothes, never add more than the maximum fill level marked on the dispenser.

Also keep clothes away from the bleach dispenser so they don't absorb any bleach droplets left around the bleach dispenser.

Using the Dispenser Drawer

The dispenser drawer contains 3 compartments:


- Liquid Fabric Softener
- Liquid or Powder Low-Sudsing, High-Efficiency Detergent
- Liquid Pretreat Additives

The dispenser automatically dispenses additives at the proper time in the wash cycle.

- 1 Slowly open the dispenser drawer by pulling the drawer out until it stops.
- 2 After adding laundry products, slowly close the dispenser drawer. Closing the drawer too quickly could result in early dispensing of additives.
- Avoid overfilling or splashing when adding laundry products to the dispenser. Doing so could result in early dispensing of laundry products.

At the end of the cycle, you may see water in the compartments. This is part of the normal operation of the washer.

NOTE: Do not use bleach in the dispenser drawer.

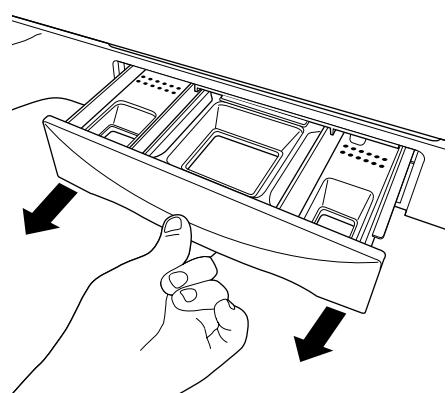

Adding Detergent

NOTE: Use only low-sudsing, high-efficiency detergent such as Tide® HE.


Add measured detergent to the detergent compartment of the dispenser drawer.

- **Do not exceed the maximum fill line.**

Detergent is flushed through the dispenser at the beginning of the wash phase. Either powdered or liquid detergent can be used.

When using liquid detergent, make sure the detergent box and insert are in place. For powdered detergent, remove both the detergent box and insert. **Powdered detergent will not dispense with the detergent box and insert in place.**

Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the load. Avoid using too much detergent in your washer, as it can lead to oversudsing and detergent residue being left on the clothes.

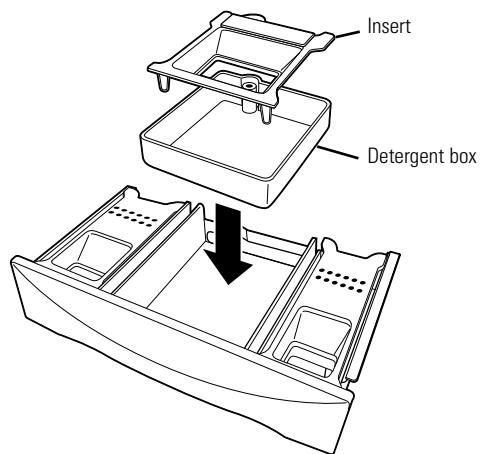

Adding Fabric Softener


If desired, pour the recommended amount of liquid fabric softener into the left-hand compartment. Use only liquid fabric softener.

Dilute with water to the maximum fill line.

- **Do not exceed the maximum fill line.**

Overfilling can cause early dispensing of the fabric softener, which could stain clothes.

NOTE: Do not pour fabric softener directly on the wash load. It may stain the clothes.

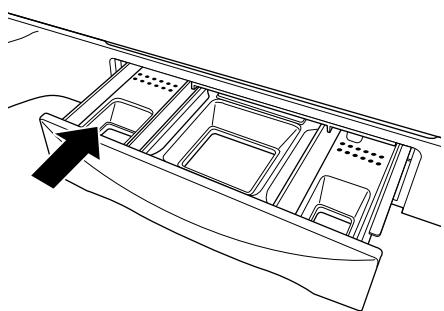

Adding Pretreat Additives


The Pretreat dispenser may be used to clean heavily soiled or stained garments more efficiently. Selecting **ADDITIVES** when setting a presoak sets a special Pretreat that soaks, drains and spins, then refills the washer for the main wash cycle. If **ADDITIVES** is not selected, the washer will not drain and refill after the presoak.

Place the additives for the Wash Boost setting in the right-hand compartment. Select an Extra Rinse to make sure all remaining detergent is removed from the wash load.

You may add low-sudsing, high-efficiency liquid detergent to this compartment when selecting a Stain Inspector cycle or when choosing a Presoak requiring special additives.

- **Do not exceed the maximum fill line to avoid oversudsing.**

Overfilling can cause early dispensing of presoak additives, which could result in damaged clothes.

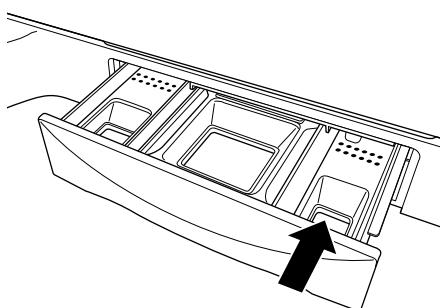

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.

Sorting Wash Loads

Sort by color (whites, lights, colors), soil level, fabric type (sturdy cottons, easy care, delicates) and whether the fabric produces lint (terry cloth, chenille) or collects lint (velveteen, corduroy).

Loading the Washer

Load dry items loosely, no higher than the top row of holes in the washer basket. Overloading may reduce washer efficiency and possibly increase wrinkling.

Bulky items should be placed as far down in the wash basket as possible for optimal results.

Always place buoyant items at the bottom of the wash basket.

The washer will automatically detect the load size. Because of the high-efficiency wash system, the water level may not completely cover the load. To add items after washer has started, lift the lid, add items and close the lid.

- ***Do not wash fabrics containing flammable materials (waxes, cleaning fluids, etc.)***
- ***The washer will not fill or operate with the lid open.***

Fabric Care Labels

Below are fabric care label "symbols" that affect the clothing you will be laundering.

Bleach Labels

Bleach symbols	 Any bleach (when needed)	 Only non-chlorine bleach (when needed)	 Do not bleach
----------------	--	--	--

Loading and Using the Washer

www.GEAappliances.com

Proper Use of Detergent


Using too much detergent is a common cause of laundry problems. Today's detergents are formulated to be effective without highly visible sudsing. Be sure to carefully read and follow manufacturer's recommendations for how much detergent to use in your wash.

You can use less detergent if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.

NOTE: Use only low-sudsing, high-efficiency detergent such as Tide® HE.

Care and Cleaning of the Washer

Lid: Wash with a damp cloth on the outside and inside and dry with a soft cloth.

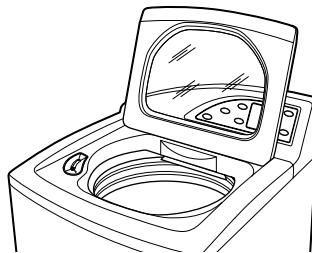

Wash Basket: Leave the lid open after washing to allow moisture to evaporate. If you want to clean the basket, use a clean soft cloth dampened with liquid detergent; then rinse. (Do not use harsh or gritty cleaners.)

Fill Hoses: Hoses connecting washer to faucet should be replaced every 5 years.


Exterior: Immediately wipe off any spills. Wipe with damp cloth. Do not touch the surface or the Touch Screen with sharp objects.

Moving and Storage: Ask the service technician to remove water from drain pump and hoses. For more information, visit www.GEAappliances.com or call 800.GE.CARES (800.432.2737). Do not store the washer where it will be exposed to the weather.


Long Vacations: Be sure water supply is shut off at faucets. Drain all water from hoses if weather will be below freezing.

Dispenser Drawers: Detergent and fabric softener may build up in the dispenser drawer. Residue should be removed once or twice a month.


1 Remove the drawer by pulling it straight out until it stops. Lift up on the front of the drawer and pull it out.

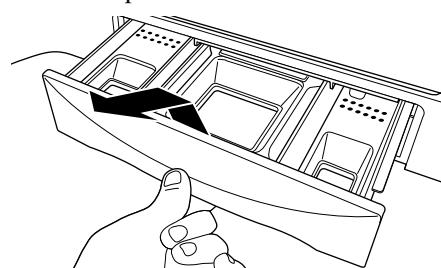

2 Remove the inserts from the 3 compartments; rinse the inserts and the drawer with warm water to remove traces of accumulated laundry products.

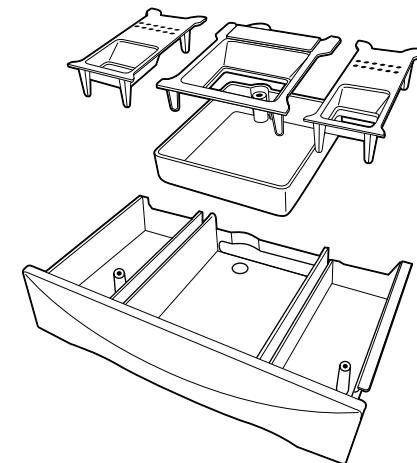

3 To clean the drawer opening, use a small, non-metal brush to clean the recess. Remove all residue from the upper and lower parts of the recess.

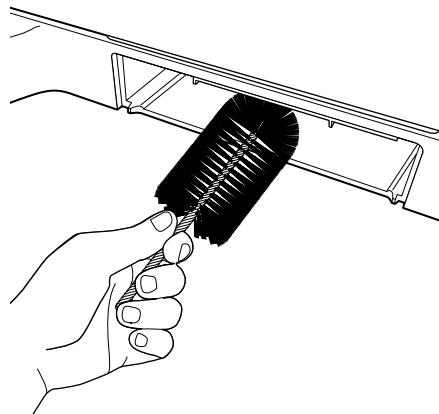

4 Return the inserts to the proper compartments and replace the drawer.

Installation Instructions

Washer

WPGT9350, WPGT9360

Questions? Call 800.GE.CARES (800.432.2737) or visit our Web site at: www.GEAappliances.com

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local electrical inspector's use.
- **IMPORTANT** – Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** – Installation of this appliance requires basic mechanical skills.
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

PLUMBING REQUIREMENTS

WATER PRESSURE – Must be 10 psi minimum to 120 psi maximum.

WATER TEMPERATURE – Household water heater should be set to deliver water at 120° to 150°F (50° to 66°C) TO THE WASHER.

SHUTOFF VALVES – Both hot and cold shutoff valves (faucets) should be supplied.

DRAIN – Water may be drained into standpipe or set tub. Discharge height **MUST NOT BE LESS THAN 30 INCHES** and no more than 8 feet above the base of the washer. Standpipe must be 1½ inches minimum inside diameter and must be open to atmosphere.

FOR YOUR SAFETY:

ELECTRICAL REQUIREMENTS

CAUTION – For personal safety, do not use an extension cord or adapter plug with this appliance. Do not, under any circumstances, cut or remove the third grounding prong from the power cord. Follow national electrical codes and ordinances. This appliance must be supplied with the voltage and frequency indicated on the rating plate (located on the rear cover of the backsplash), and connected to an individual, properly grounded branch circuit, protected by a 15- or 20-amp circuit breaker or time-delay fuse. If the electric supply provided does not meet the above requirements, call a licensed electrician.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance—if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Installation Instructions

WASHER LOCATION

The washer must be installed on firm flooring to minimize vibration during the spin cycle.


Concrete flooring is best, but a wood floor is sufficient, provided floor support meets FHA standards. The washer should not be installed on rugs or exposed to weather.

Minimum clearance between washer and adjacent walls or other surfaces:

- 0" either side
- 2" front
- 3" rear

Minimum vertical space from floor to overhead shelves, cabinets, ceilings, etc., is 52".

WASHER DIMENSIONS

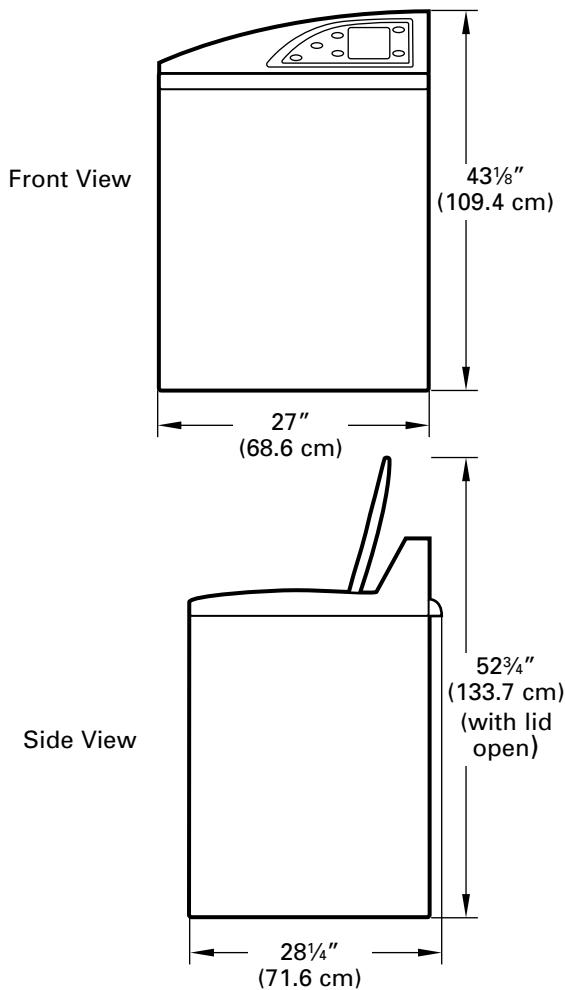

REQUIREMENTS FOR ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

Your washer is approved for installation in an alcove or closet, as stated on a label on the back of the machine.

Minimum clearance between washer and adjacent walls or other surfaces:

- 0" either side
- 2" front
- 3" rear

Minimum vertical space from floor to overhead shelves, cabinets, ceilings, etc., is 52".


Closet doors must be louvered or otherwise ventilated and have at least 60 square inches of open area for washer only, or if the closet contains both a washer and a dryer, door must contain at least 120 square inches of open area equally distributed. Air openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

NOTE: The clearances stated on this label are minimums. Consideration must be given to providing adequate clearances for installing and servicing.

Installation Instructions

PARTS INCLUDED

- Water Hoses (2)

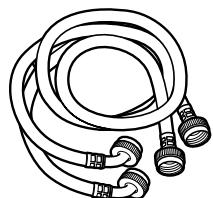


- Cable Tie



TOOLS YOU WILL NEED

- Adjustable Pliers




- Carpenter's Level




1 UNPACK THE WASHER

After the washer is in the home, remove the carton and Styrofoam shipping base from the washer.

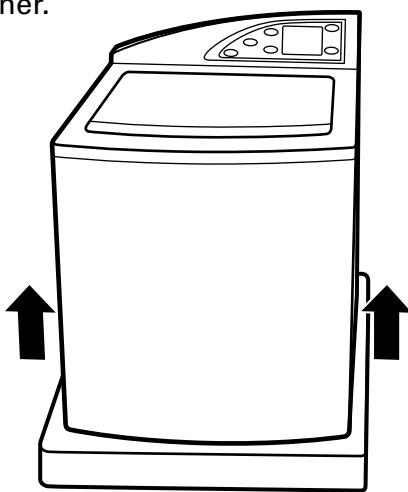


1 UNPACK THE WASHER (CONT.)

Remove the Styrofoam block containing the Owner's Manual, parts, water hoses and laundry product samples.

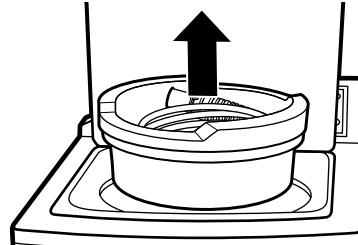

Remove the power cord from the back of the washer.

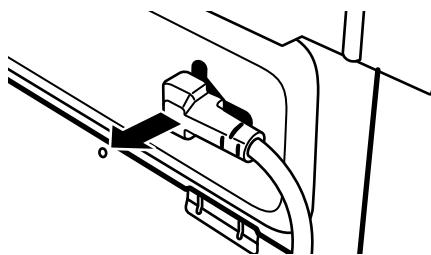


SWITCH WASHER AND DRYER BACKSPLASHES (OPTIONAL)

If necessary, switch the backsplashes for the washer and dryer (see "Switching the Washer and Dryer Backsplashes").

Installation Instructions

2 ATTACH WATER HOSES TO WASHER


Thread the hot water hose onto the washer hot water connection (ORANGE) and the cold water hose onto the cold water connection (BLUE). Hand tighten; then make an additional 1/8 turn with pliers.

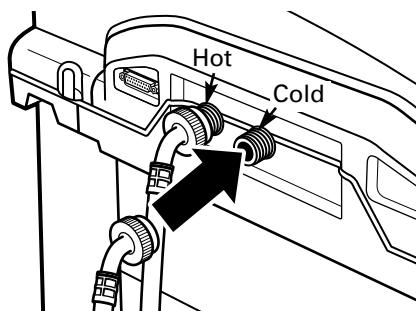

3 MOVE WASHER CLOSE TO HOUSE UTILITIES


Move the washer as close to the final location as possible, leaving enough room to make water, drain and electrical connections to the home.

The minimum required rear clearance is 3".

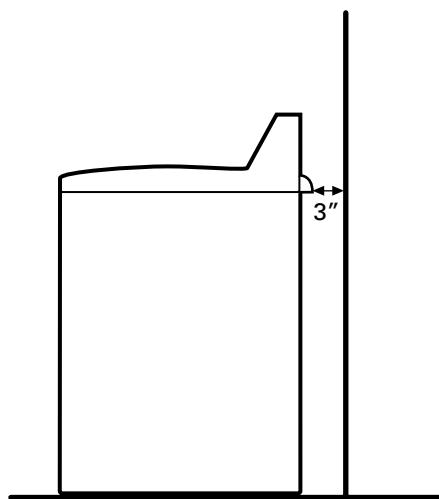

4 CONNECT WATER HOSES TO HOUSE UTILITIES



Connect the water hoses to the HOT and COLD water valves of your home. Hand tighten, plus make an additional 1/4 turn with pliers.

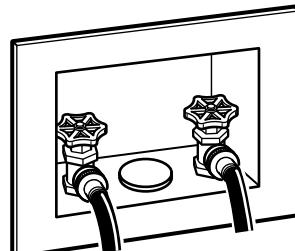

5 ATTACH DRAIN HOSE TO HOUSE DRAIN

Firmly insert the free end of the drain hose into the drain opening of your home. Make sure the soft rubber end is completely inside the drain opening.


- If the water valves and drain are built into the wall, fasten the drain hose to one of the water hoses with the cable tie (ribbed side on inside).
- If your drain is a standpipe, fasten the drain hose to the standpipe with the cable tie provided.

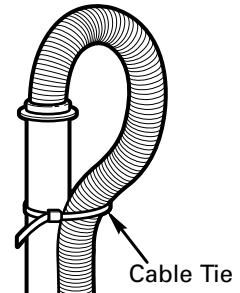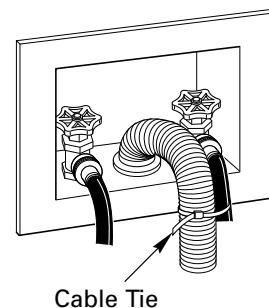

Installation Instructions


6 SET REAR LEGS

Remove the level and tilt the washer forward (pivot on front legs) about 4 to 6 inches and gently lower the rear legs back onto the floor. This action will set rear leg adjustments to correspond to front settings.

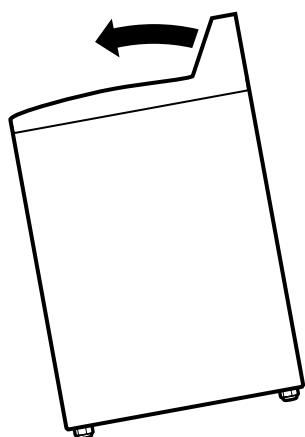

8 ATTACH SERIAL CABLE FOR WASHER/DRYER COMMUNICATION (if desired)

Attach the serial cable shipped with the dryer for washer/dryer communication to the serial port on the back of the washer.

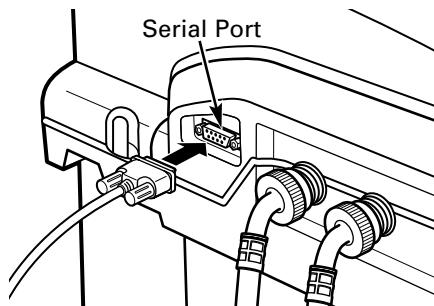


Rear of Washer

7 LEVEL THE WASHER

Move the washer into final position.


- To check if the washer is level side to side, open the lid and place a level at the back of the opening above the dispenser drawer.
- To check if the washer is level front to back, place a level at the side of the washer on the edge where the cabinet side meets the top cover.

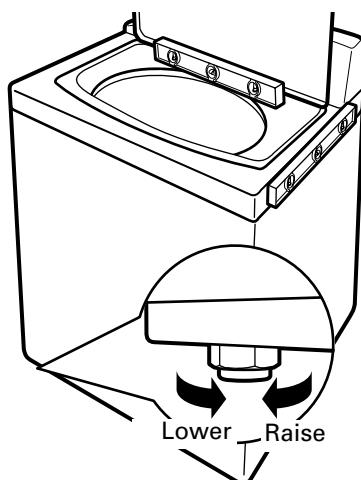

If the washer is not level, adjust the front leveling legs. Turn clockwise to raise, counterclockwise to lower.

Installation Instructions

9 PLUG WASHER IN

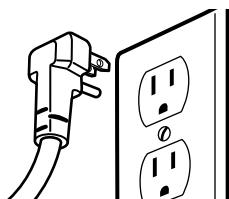


SERVICING

WARNING – Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation after servicing/installation.

For replacement parts and other information, refer to the Owner's Manual for servicing phone numbers.

10 WASHER STARTUP

Press the POWER button.

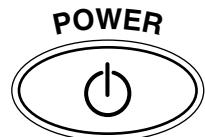


NOTE: If the washer has been exposed to temperatures below freezing for an extended period of time, allow it to warm up before pressing **POWER**. Otherwise, the display will not come on.

The washer is now ready for use.

Installation Instructions

SWITCHING THE WASHER AND DRYER BACKSPLASHES (not required for most installations)


When viewed from the front, the washer is shipped for installation on the left and the dryer is shipped for installation on the right. If your hose utility connections are arranged so that the units must be installed with the washer on the right and the dryer on the left, you can switch the backsplashes of the washer and dryer in order to maintain the proper curved appearance.

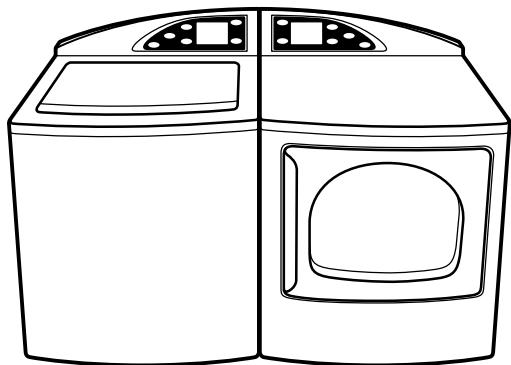

TOOLS YOU WILL NEED



#2 Phillips screwdriver



Towel (2)


WARNING!

Make sure the washer and dryer are unplugged.

1 REMOVE WASHER BACKSPLASH

Place a towel over the lid of the washer to prevent scratches to the surface.


Remove the two outer screws from the rear of the washer backsplash. Rotate backsplash forward and lift off.

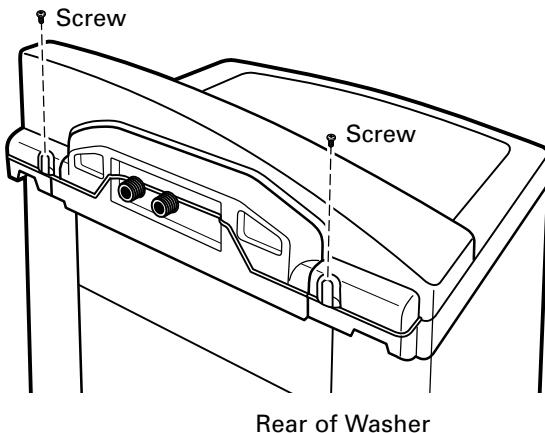

2 REMOVE BACKSPLASH REAR COVER

Remove the two screws holding the washer backsplash to the rear cover.

Pull off the rear cover.

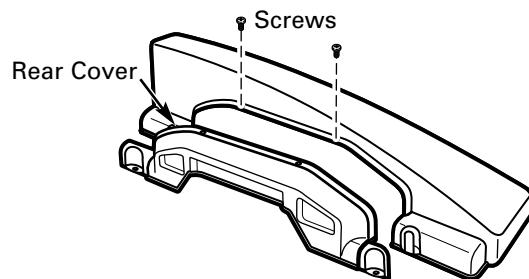


Installation Instructions

3 DISCONNECT WASHER CONTROL BOARD

Disconnect the ribbon at the right of the control board by pulling the connector at the end of the ribbon off the metal pins on the control board.


NOTE: Do not disconnect any other wires from the control board.

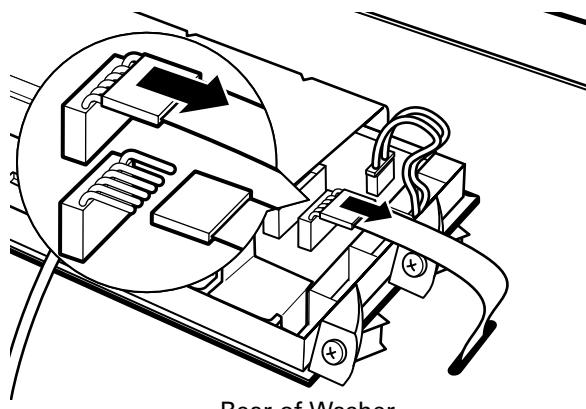

5 REMOVE DRYER BACKSPLASH


Place a towel over the top surface of the dryer to prevent scratches to the surface.

Remove the four screws from the rear of the dryer backsplash. Rotate backsplash forward and lift off.

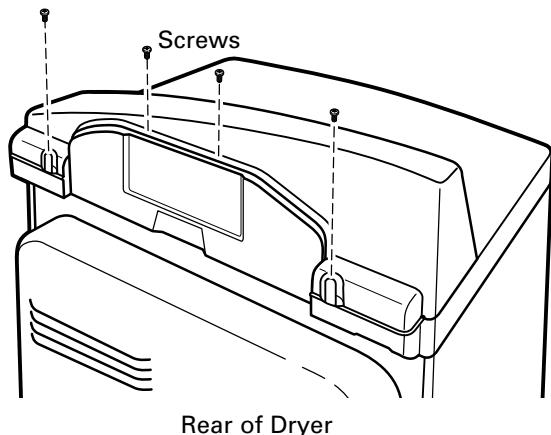

4 REMOVE CONTROL BOARD FROM WASHER BACKSPLASH


Remove the four screws holding the control board to the backsplash. Remove the control board and set it aside.

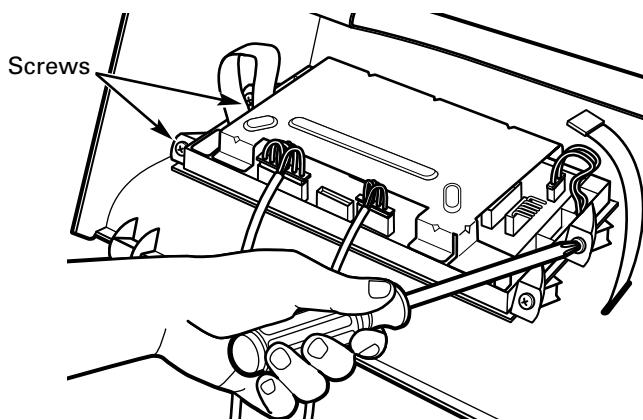

6 DISCONNECT DRYER CONTROL BOARD

Disconnect the ribbon at the right of the control board by pulling the connector at the end of the ribbon off the metal pins on the control board.


NOTE: Do not disconnect any other wires from the control board.

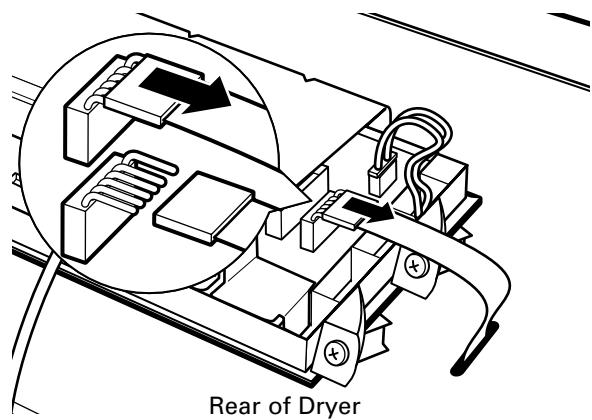

Installation Instructions


7 REMOVE CONTROL BOARD FROM DRYER BACKSPLASH

Remove the four screws holding the control board to the backsplash. Remove the control board and set it aside.

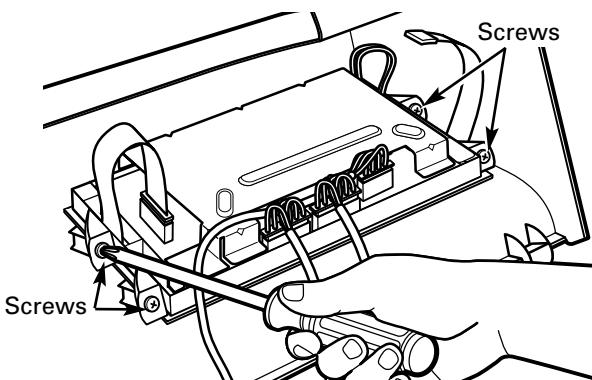


8 SWITCH BACKSPLASHES

Place the backsplash from the dryer on top of the washer and place the backsplash from the washer on top of the dryer.

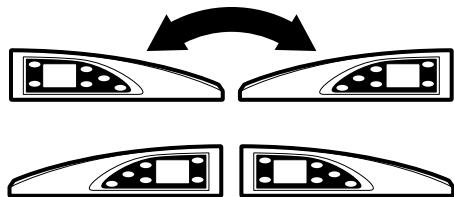


9 ATTACH DRYER CONTROL BOARD TO NEW BACKSPLASH

Attach the control board to the new backsplash by replacing the four screws removed from the control board earlier. The control board will now be on the opposite side of the dryer backsplash.

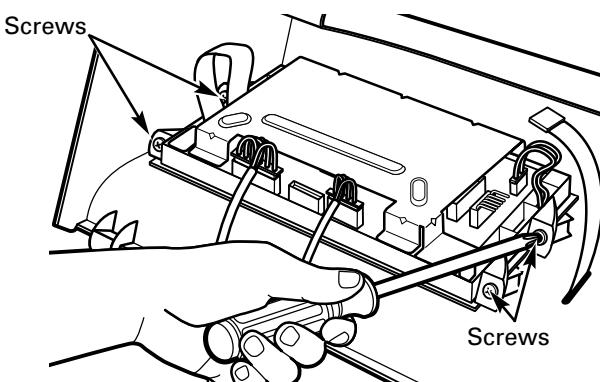


10 RECONNECT DRYER CONTROL BOARD

Connect the dryer control board to the new backsplash by sliding the ribbon connector on the new backsplash onto the metal pins on the control board and pushing in. Make sure the ribbon is not twisted before inserting the connector.

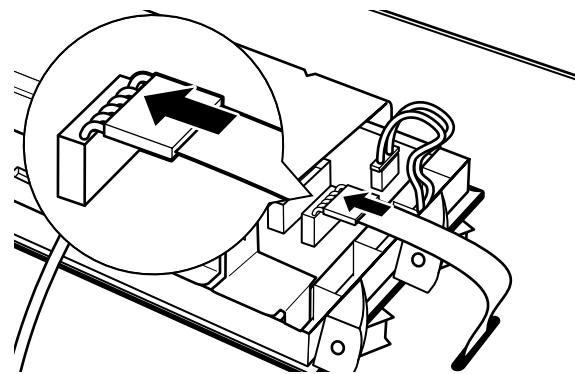


Place the ribbon and the wire from the rear cover under the strain relief on the new backsplash.

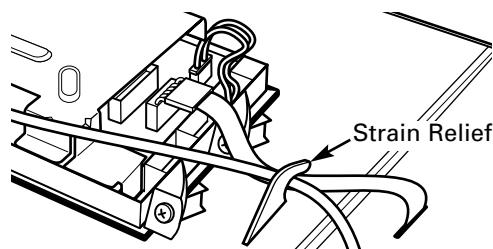

11 ATTACH DRYER BACKSPLASH


Insert the tabs on the bottom front of the backsplash into the slots on the dryer and rotate the backsplash into place. Secure the new backsplash to the dryer using the four screws removed earlier.

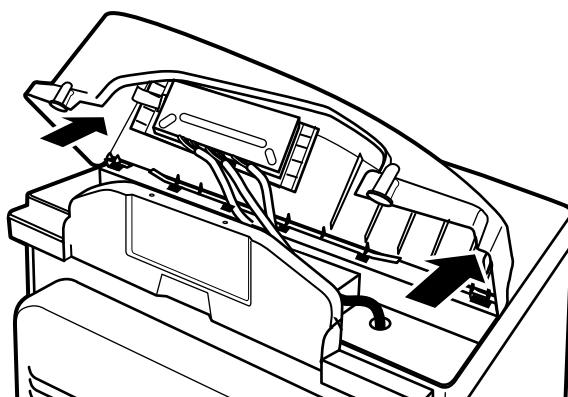

Installation Instructions

12 ATTACH WASHER CONTROL BOARD TO NEW BACKSPLASH


Replace the four screws removed from the control board earlier.

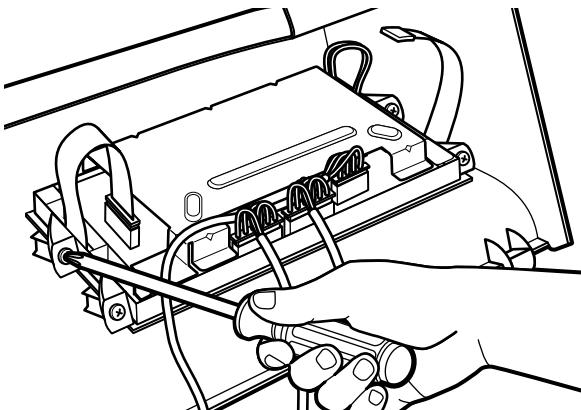

The control board will now be on the opposite side of the washer backsplash.


13 RECONNECT WASHER CONTROL BOARD

Connect the washer control board to the new backsplash by sliding the ribbon connector on the new backsplash onto the metal pins on the control board and pushing in. Make sure the ribbon is not twisted before inserting the connector.

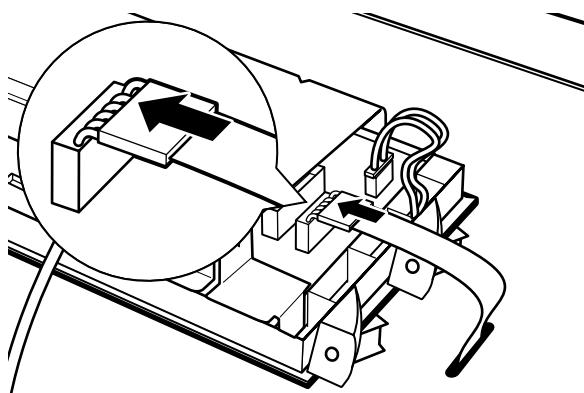


14 ATTACH WASHER BACKSPLASH


Using the two small screws removed earlier, screw the new washer backsplash onto the rear cover.

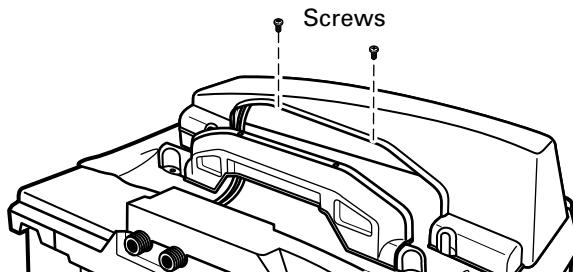

Place the gray wire from the serial port under the strain relief on the new backsplash.

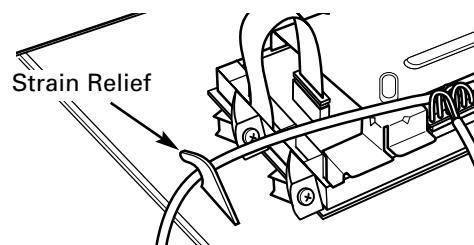

Insert the tabs on the bottom front of the backsplash into the slots on the washer and rotate the backsplash into place. Press the rear of the backsplash down to make sure it fits properly.

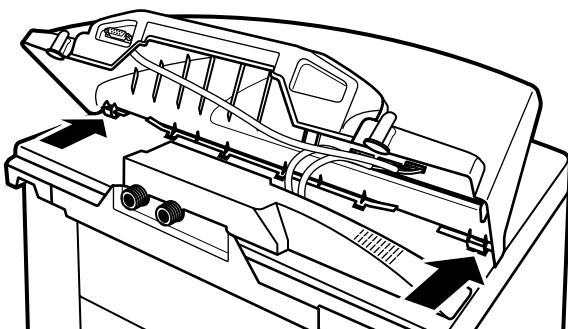

Secure the new backsplash to the washer using the two long screws removed earlier.

15 RECONNECT POWER SUPPLY TO WASHER AND DRYER

- Plug the washer and dryer back in.
- Press the **POWER** buttons on both the washer and dryer to make sure both control boards are properly connected.

For a complete list of solutions to common washer problems, use the Troubleshooting Tips feature located by pressing the HELP button while on the washer Home Screen (see *Using the Troubleshooter*).

If your washer will not operate, check the Problem Solver below:

Problem	Possible Cause	What To Do
<i>Washer won't operate</i>	Control panel is asleep	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. Press POWER, the Touch Screen or any button to activate the control panel.
	Washer is unplugged	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off	<ul style="list-style-type: none"> • Turn both hot and cold faucets fully on.
	Controls are not set properly	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the cycle was set correctly, close the lid and press START.
	Lid is open—safety feature. Prevents the washer from filling and operating when lid is up	<ul style="list-style-type: none"> • Close lid and reset cycle, to the beginning if necessary.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown	<ul style="list-style-type: none"> • Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. Washer should have separate outlet.
	Electronics need to be reset	<ul style="list-style-type: none"> • Unplug washer, wait 2 minutes, plug back in and press POWER.
	START was not pressed after a cycle was set	<ul style="list-style-type: none"> • Press START.
	Extremely low water pressure	<ul style="list-style-type: none"> • Press START again.
<i>Water not filling properly</i>	Washer is too cold	<ul style="list-style-type: none"> • If the washer has been exposed to temperatures below freezing for an extended period of time, allow it to warm up before pressing POWER. Otherwise, the display will not come on.
	Filter clogged or fill hoses may be kinked	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the water valve filters (blue and orange screen must be free of solids) on the unit are not clogged. Turn off water and check filter by disconnecting hose at machine. Check that fill hoses are not kinked or clogged.
	Energy efficiency	<ul style="list-style-type: none"> • This is an energy efficient washer. As a result, the temperature settings for this washer may be different than non-energy efficient washers.
	Insufficient water supply	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the water supply is turned on. Make sure that the water faucets are turned to their completely open positions.
	The washer lid is open	<ul style="list-style-type: none"> • The washer lid must be closed for all washer cycle operations. If the lid is opened during washer operation, all functions will stop, including water filling.
	Incorrect fill hose connection	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the fill hoses connect the hot water supply to the hot inlet on the washer, and the cold water supply to the cold inlet on the washer (hot to hot, cold to cold).
	Water fill optimization	<ul style="list-style-type: none"> • Water may not cover the top level of the clothes. This is normal for this high efficiency washer. The water fill is optimized by the system for best wash performance.

For a complete list of solutions to common washer problems, use the Troubleshooting Tips feature located by pressing the HELP button while on the washer Home Screen (see *Using the Troubleshooter*).

If your washer will not operate, check the Problem Solver below:

Problem	Possible Cause	What To Do
Washer will not drain—water standing in the tub	Kinked drain hose or drain located higher than 8' above floor	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the drain hose is not kinked. Per the recommended installation instructions, the drain outlet cannot be over 8' above the floor.
Water leaks every load	Hoses not installed correctly	<ul style="list-style-type: none"> • Check all fill and drain hose connections to ensure that they are tight and secure.
Water leaks	Oversudsing of detergent	<ul style="list-style-type: none"> • Oversudsing may create leaks, and may be caused by the type and amount of detergent used. High efficiency detergent is recommended. Make sure that detergent and any additives are put into the correct dispenser bins. Follow the detergent manufacturer's recommendations for the amount of detergent, but try using less detergent, especially if home water conditioning or water softening units are used.
Display blank after cycle has finished	Five minutes have passed without input	<ul style="list-style-type: none"> • This is part of normal operation. The display is designed to automatically turn off after 5 minutes of inactivity. Settings will remain saved after the display has turned off.
Display LCD color appears different between washer and dryer	Perceived color of display depends on viewing angle	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal.
Washer not communicating with the dryer	Dryer settings are not displayed	<ul style="list-style-type: none"> • The recommended dryer settings will be displayed only after the first time the washer or dryer touchscreen is activated following a completed wash cycle. After the recommended settings are displayed, the five minute timeout feature on the dryer will erase the recommended cycle. If the LCD times out before the cycle is started, you can press the washer recommended cycle button to recall your previous washer load information.
	Option disabled	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the communication feature is enabled. First push the HOME button and then HELP. Then select machine preferences and washer/dryer communication. Press the selection bar to display "on" and select "ok". Press the HOME button to begin cycle selection.
	Poor cable connection	<ul style="list-style-type: none"> • If the cable connecting the washer and dryer is not securely attached, communication will be affected. Ensure that the cable is securely attached to both the washer and dryer at the back of the units. This should be checked especially if the backsplashes were reversed.
Incomplete or no dispensing of detergent	Detergent bins clogged from incorrect filling	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that detergent and additives are put into the correct dispenser bins. If liquid detergent is used, make sure that the liquid detergent insert box is in the dispenser bin. If powdered detergent is used, make sure that the liquid detergent insert box is not used. Liquids must be put in the fabric softener and pre-treat bins. For all detergent types, always make sure that the dispenser box is fully closed before the start of the cycle.

Problem Solver

www.GEAappliances.com

Problem	Possible Cause	What To Do
<i>Incomplete or no dispensing of detergent (cont.)</i>	Too much detergent used	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the suggested amount of detergent is used per the manufacturer's recommendations. You may also dilute the detergent with water to the maximum fill line on the bin to avoid clogging. High efficiency detergent is recommended for this washer.
	Insufficient water supply	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the water supply is turned on. Make sure that the water faucets are turned to their completely open positions.
	Normal residue	<ul style="list-style-type: none">• Normal operation. Residue may remain in the bins of the dispenser box. The dispenser box may be removed for occasional cleaning with warm water and a scrub brush. The liquid detergent insert box and siphon caps may also be removed from the detergent bin for occasional cleaning. Remember that only liquid may be used in the fabric softener and pre-treat bins. Powder will not dispense from the fabric softener or pre-treat bins.
<i>Premature dispensing of bleach</i>	Bleach bin filled for future load	<ul style="list-style-type: none">• You cannot store bleach in the dispenser for future use. The bleach bin will be dispensed every load for optimal safety of the washer.
	Overfilling the bleach bin	<ul style="list-style-type: none">• Overfilling the bin with bleach may lead to premature dispensing. There is a maximum fill line indicated on the bleach bin to help avoid overfilling.
<i>Clogging of bleach</i>	Bleach bin is not seated	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the bleach cover is properly seated and snapped into place before the start of the cycle.
	Insufficient cleaning	<ul style="list-style-type: none">• You may remove and clean the bleach cover with warm water and a scrub brush to clear clogging.
<i>Poor stain removal</i>	Stain inspector not used	<ul style="list-style-type: none">• Try using the stain inspector recommended cycle. The system optimizes washer settings according to the type of stain specified. Always make sure that any additives, such as your high efficiency liquid detergent, are added to the pre-treat dispenser bin before starting the cycle. Always reference your clothes care label before treating stains.
	Presoak not selected	<ul style="list-style-type: none">• When stain inspector is used, presoak temperature and time is automatically selected. If you choose not to use the stain inspector, we recommend that you select presoak when defining your wash cycle. Always make sure that any additives, such as your high efficiency liquid detergent, are added to the pre-treat dispenser bin before starting the cycle. Always reference your clothes care label before treating stains.
<i>Controls do not work—double beep is heard but control screen does not change</i>	Button or touchscreen option was selected that is temporarily disabled	<ul style="list-style-type: none">• A double beep will result if a button or touchscreen option is selected that is temporarily disabled. For example, pressing the start button with the washer lid open will result in a double beep, indicating that the lid must be closed before the start button is enabled.

The following are normal sounds you may hear:

Sound	Description
<i>Repeated starting and stopping</i>	<ul style="list-style-type: none">The HydroWash™ action spins the wash basket in one direction, then pauses and spins in the opposite direction to clean your items.
<i>Sound of water being added after the washer has already been operating</i>	<ul style="list-style-type: none">The washer adapts to the load size and type to add more water to the cycle as needed.The wash load may be unbalanced. If the washer senses that the load is unbalanced, it will stop and refill to redistribute the load.The washer may be diluting laundry additives to add to the wash load.
<i>Clicking sound during the wash cycle</i>	<ul style="list-style-type: none">The washer will make a series of clicking noises as it changes the cleaning mode.
<i>High-pitched noise during the spin cycle</i>	<ul style="list-style-type: none">The wash basket spins faster to remove moisture from the load.
<i>Water flushing sound</i>	<ul style="list-style-type: none">The washer is diluting laundry additives to add to the wash load. Wash Boost additives are dispensed during presoak. Detergent is dispensed at the beginning of the wash cycle. Bleach is dispensed during the main wash. Fabric softener is dispensed during the final rinse.
<i>Humming noise during draining</i>	<ul style="list-style-type: none">The pump is operating to remove water from the basket.
<i>Pinging noise during the spin or rinse cycle</i>	<ul style="list-style-type: none">The washer has special rinse features to remove detergent residue from the load after the main wash cycle.
<i>Water sloshing sound when washer is turned off and tub is rotated</i>	<ul style="list-style-type: none">A liquid in the balance ring around the wash basket helps the basket spin smoothly.

Washer Warranty

www.GEAappliances.com

All warranty service provided by our Factory Service Centers or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, 24 hours a day, visit us at www.GEAappliances.com or call 800.GE.CARES (800.432.2737).

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

For The Period Of:	We Will Replace:
One Year <i>From the date of the original purchase</i>	<i>Any part</i> of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this full one-year warranty , GE will also provide, <i>free of charge</i> , all labor and related service costs to replace the defective part.
Second Year <i>From the date of the original purchase</i>	<i>Any part</i> of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this additional one-year limited warranty , you will be responsible for any labor or related service costs.
Third through Fifth Year <i>From the date of the original purchase</i>	<i>The suspension rod and spring assembly, and main electronic control board</i> if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. GE will also replace the <i>washer lid or cover</i> if they should rust under operating conditions. During this additional three-year limited warranty , you will be responsible for any labor or related service costs.
Third through Tenth Year <i>From the date of the original purchase</i>	<i>The direct drive motor and outer washer tub</i> if any of these parts should fail due to a defect in materials or workmanship. During this additional eight-year limited warranty , you will be responsible for any labor or related service costs.
Lifetime of Product <i>From the date of the original purchase</i>	<i>The washer basket</i> if it should fail due to a defect in materials or workmanship. During this product lifetime limited warranty , you will be responsible for any labor or related service costs.

What Is Not Covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company, Louisville, KY 40225

GE Appliances Web site

www.GEAppliances.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Web site 24 hours a day, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts, catalogs, or even schedule service on-line. You can also "Ask Our Team of Experts™" your questions, and so much more...

Schedule Service

www.GEAppliances.com

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience 24 hours any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.

Real Life Design Studio

www.GEAppliances.com

GE supports the Universal Design concept—products, services, and environments that can be used by people of all ages, sizes, and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Web site today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

Extended Warranties

www.GEAppliances.com

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.

Parts and Accessories

www.GEAppliances.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard, and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day, or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.

Contact Us

www.GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Web site with all the details, including your phone number, or write to: General Manager, Customer Relations

GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

Register Your Appliance

www.GEAppliances.com

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the preprinted registration card included in the packing material.



www.GEAappliances.com

Lavadoras Profile

Instrucciones de seguridad . . . 2, 3

Instrucciones de operación

Cómo llenar y usar la lavadora	17, 18
Controles	4
Función de ayuda	13, 14
Función de comienzo rápido	5
Inspector de manchas	7, 8
“Mis ciclos” (My cycles)	11, 12
Opciones de ciclo	6
Otras funciones	15, 16
Pantalla de resumen	9, 10
Solucionador de problemas	13

Instrucciones de instalación

Antes de comenzar	19–21
Cómo cambiar los tableros de la lavadora y la secadora	25–28
Instalación paso por paso	21–24

Solución a problemas comunes 29–32

Servicio al consumidor

Apoyo al cliente	34
Garantía	33

Escriba el modelo y los números de serie aquí:

No. de modelo _____

No. de serie _____

Usted puede encontrar estos números en la parte posterior del tablero de la lavadora.

Manual del propietario e Instrucciones de instalación

WPGT9350

WPGT9360



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

⚠ ¡ADVERTENCIA! *Por su seguridad, debe seguir las indicaciones de este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales, o muerte.*

SEGURIDAD DEL CALENTADOR DE AGUA

Bajo ciertas condiciones, el gas hidrógeno podría producirse en un calentador de agua que no se ha usado por dos semanas o más. El gas hidrógeno podría ser explosivo bajo ciertas circunstancias.

Si no se ha usado agua caliente por dos o más semanas, evite la posibilidad de daños o lesiones de quemaduras abriendo todos los grifos de agua por varios minutos. Haga esto antes de usar cualquier electrodoméstico eléctrico que esté conectado a un sistema de agua caliente. Este procedimiento permite que el gas hidrógeno que se pudiera haber acumulado escape. Debido a que el gas es inflamable, no fume ni encienda llamas ni encienda el electrodoméstico durante este proceso.

INSTALACIÓN APROPIADA

Antes de usarse, la lavadora se debe instalar apropiadamente de acuerdo con las Instrucciones de instalación. Las Instrucciones de instalación se incluyen en la parte posterior de este manual.

- Instale o almacene donde no esté expuesta a temperaturas por debajo del punto de congelación o expuesta a la intemperie.
 - Conecte la lavadora a tierra de manera apropiada que cumpla con todos los códigos y ordenanzas reguladoras. Siga con cuidado las instrucciones de instalación.
-

SU ÁREA DE LAVADO

- Mantenga el área debajo y alrededor de sus electrodomésticos libre de materiales combustibles (pelusas, papel, trapos, productos químicos, etc.).
- Supervise a los niños en caso de que ellos usen la lavadora o jueguen cerca de ella durante su operación. No permita que los niños jueguen con la lavadora, en su anterior, o sobre ella o ningún otro electrodoméstico.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

⚠ ¡ADVERTENCIA! *Por su seguridad, debe seguir las indicaciones de este manual para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales, o muerte.*

CUANDO USE SU LAVADORA

- Use este electrodoméstico solamente para los propósitos especificados en este Manual del propietario.
- Nunca introduzca sus manos en la lavadora mientras se está moviendo. Espere hasta que la máquina se haya detenido completamente antes de abrir la tapa.
- No mezcle blanqueador con amoniaco o ácidos tales como vinagre y/o removedor de óxidos. Mezclar diferentes tipos de productos químicos puede producir gases tóxicos que podrían causar la muerte.
- No lave o seque artículos que se hayan lavado, secado o remojado, o salpicado con combustibles o sustancias explosivas (tales como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasadores, solventes de lavado en seco, queroseno) porque podrían encenderse o explotar. No agregue sustancias al agua de la lavadora. No use o coloque estas sustancias alrededor de su lavadora o secadora durante su uso.
- El proceso de lavado puede reducir la habilidad de retardar la flamabilidad ciertas que tienen las telas. Para evitar tal resultado, siga las instrucciones de lavado que le recomienda el fabricante.
- Para minimizar las posibilidades de una descarga eléctrica, desconecte el electrodoméstico de su suministro eléctrico o desconecte la lavadora del panel de distribución de su casa antes de intentar dar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza.
NOTA: Presionar START/STOP (COMENZAR/ALTO) o POWER (ENCENDIDO) NO desconecta el electrodoméstico de su suministro eléctrico.
- Nunca intente operar este electrodoméstico si está dañado, si funciona mal, si está parcialmente desensamblado o si tiene partes faltantes o rotas, incluyendo el cable eléctrico.

CUANDO NO ESTÉ USANDO SU LAVADORA


- Cierre los grifos para aliviar la presión en las mangueras y válvulas y para minimizar las fugas si ocurriera una ruptura. Inspeccione la condición de las mangueras las cuales deberán reemplazarse cada 5 años.
- Antes de descartar la lavadora, o removerla para darle servicio, remueva la tapa de la misma para evitar que algún niño se esconda en su interior.
- No intente reparar o remplazar parte alguna de la lavadora a no ser que se especifique en el Manual de propietario, o en alguna instrucción de reparación publicada que usted entienda y que pueda llevar a cabo.
- No intente alterar los controles.

***LEA Y SIGA ESTAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.***

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de un incendio o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de operar este electrodoméstico.

A través de este manual, las funciones y la apariencia podrían ser diferentes a su modelo.

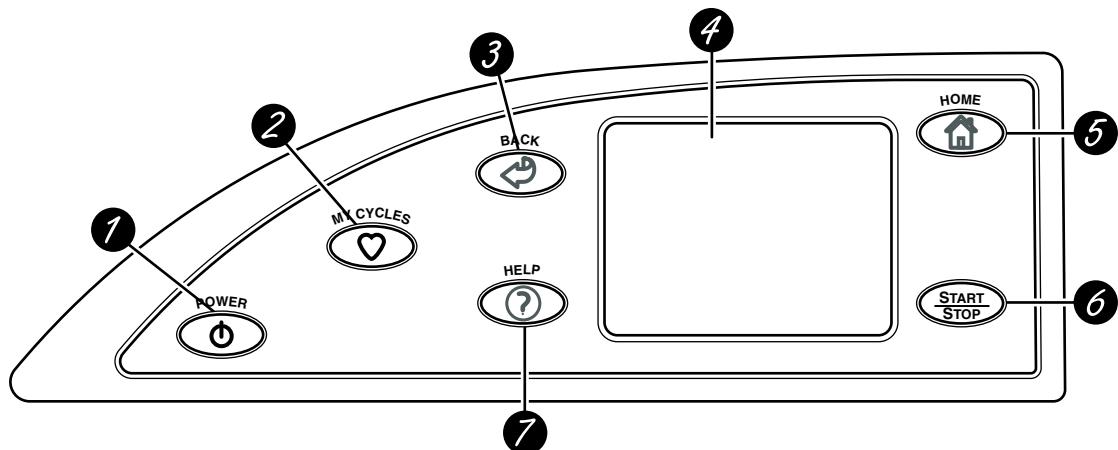

Funciones del tablero de control de su lavadora

- 1 **POWER (ON/OFF).** Presione para activar la pantalla. Si la pantalla está activa, presione para colocar la lavadora en el modo de alerta (Standby). Si no hay actividad por 5 minutos, la pantalla se apagará. Usted también puede tocar la pantalla o cualquier botón para “despertar” la visualización de la pantalla.

NOTA: Presionar POWER no desconecta el electrodoméstico del suministro eléctrico.
- 2 **MY CYCLES (MIS CICLOS).** Presione para usar, crear, cambiar el nombre, modificar o borrar ciclos de lavado.
- 3 **BACK (REGRESAR).** Presione para regresar a la pantalla anterior.
- 4 **TOUCH SCREEN (PANTALLA DE TACTO).** Presione los gráficos en la pantalla interactiva para usar las funciones de la lavadora.

No intente usar objetos afilados para presionar la Pantalla de tacto.

NOTA: Si la lavadora está inactiva por 5 minutos, la Pantalla pasará al modo de alerta (Standby), y la pantalla se apagará. Presione la Pantalla o cualquier otro botón para activar la visualización.
- 5 **HOME.** Presione para regresar a la pantalla “TOUCH TO SELECT WASH CYCLE” (TOQUE PARA ESCOGER UN CIDO DE LAVADO) (Home Screen – Pantalla de Home)
- 6 **START/STOP (ARRANQUE/ALTO).** Presionar para comenzar el ciclo de lavado. Si la lavadora está funcionando, presione una vez para poner la lavadora en pausa. Presione de nuevo para reiniciar el ciclo de lavado.

NOTA: Si la lavadora está en pausa y el ciclo no se reinicia dentro de una hora, la lavadora entrará en el modo de alerta (Standby) y el ciclo actual de lavado será cancelado.
- 7 **HELP (AYUDA).** Presione las preferencias de la máquina para encontrar ayuda usando la Pantalla de tacto o para encontrar ideas sobre la identificación y eliminación de averías comunes de la lavadora.

Comenzar

Si la Pantalla de tacto está apagada, presione el botón POWER (ENCENDIDO) en la Pantalla de tacto para entrar al menú de los ciclos de lavado.

- 1 Cargue las ropas sin sobrepasar la línea de agujeros en la tina de la lavadora. Sobrecargar la lavadora podría reducir la eficiencia del lavado y posiblemente aumentar las arrugas.
- 2 Agregue un detergente de baja espuma y de alta eficiencia. Agregue un suavizante de tela diluido, blanqueador o aditivos de pre-tratamiento previo como desee.
- 3 Seleccione uno de los cinco métodos de lavado de la Pantalla Home:
 - Presione **POR COLOR** para lavar de acuerdo al **color de la tela**.
 - Presione **POR PRENDAS** para lavar de acuerdo al **tipo de tela**.
 - Presione **POR TELA** para lavar de acuerdo al **tipo de tela**.
 - Presione **CICLOS ESPECIALES** para lavar **artículos que no sean prendas de vestir**, o seleccione un **enjuagado y giro** o un **ciclo de giro solamente**.
 - Presione **INSPECTOR DE MANCHAS** para lavar artículos con tipos de **manchas** específicos.
- 4 Después de seleccionar un método de lavado, use la Pantalla de tacto para seleccionar un ciclo de lavado específico que se ajuste a la carga.


Cambie cualquiera de los ajustes automáticos, si lo desea, presionando la Pantalla de tacto y siguiendo las instrucciones en la pantalla.

Cambiando los ajustes usted puede:

 - Remover más suciedad.
 - Cambiar la temperatura del agua.
 - Cambiar la acción del lavado a Vigorous (Vigorosa), Normal (Normal), Delicate (Delicada) o Hand Wash (Lavado a mano).
 - Escoja un Delay Start (Comienzo retrasado), Extended Spin (Giro extendido), Presoak (Pre-remojo), o Extra Rinse (Enjuagado adicional), o cambie el volumen de la Señal del Final del Ciclo.
 - Escoja los ajustes del tiempo.
- 5 Cierre la tapa y presione **START (COMENZAR)**.

La lavadora no llenará hasta que la tapa esté cerrada.

Después de que usted presione **START (COMENZAR)**, una pantalla de estado de ciclo aparece para indicar en qué etapa del ciclo la lavadora se encuentra y el tiempo que le queda para completarla.

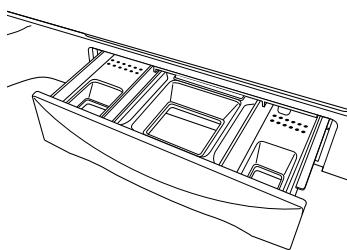

Pantalla home



Si la Pantalla de tacto está apagada, presione el botón POWER (ENCENDIDO) en la Pantalla de tacto para entrar al menú de los ciclos de lavado.

Los ajustes de ciclo preliminar están basados en tipos de cargas estándar. Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante de la tela cuando lave.

Lavando por color

Seleccione POR COLOR para lavar las cargas clasificadas por el color.*

CICLOS DE COLOR incluidos:

- Colores vivos / oscuros
- Colores claros
- Colores mezclados
- Colores nuevos
- Blancos



Lavando por el tipo de ropa

Seleccione POR PRENDA para lavar cargas clasificadas por la ropa.*

LOS CICLOS DE TELA incluyen:

- Ropa deportiva
- Blusas
- Delicados
- Camisas de vestir
- Cuidado fácil
- Ropas diarias / Casual
- Chaquetas / Abrigos
- Jeans
- Kakis
- Tejidos
- Ropa interior femenina
- Prendas mezcladas
- Ropas de juego
- Suéter
- Trajes de baño
- Ropa interior
- Sedas / rayón (lavable)



Lavando por el tipo de tela

Seleccione POR TELA para lavar cargas clasificadas por la tela.

LOS CICLOS DE TELAS incluyen:

- Mezclas (en algunos modelos)
- Algodones
- Delicados
- Cuidado fácil (en algunos modelos)
- Tejidos
- Poliéster
- Sedas / rayón (lavable)



Lavando por los ciclos especiales

Seleccione CICLOS ESPECIALES para lavar cargas de artículos que no sean ropa de vestir o para seleccionar un ciclo de enjuagar y giro o de giro solamente.

Los CICLOS ESPECIALES incluyen:

- Cobijas (Algodón)
- Cobijas (Otras telas)
- Edredón
- Ahorro de energía
- Woolite® HE para lavado a mano
- Medias / brasiers (use una bolsa de malla)
- Camita para mascotas (Lavables)
- Limpieza rápida
- Enjuague y giro
- Sábanas
- Tenis
- Solo giro
- Superlimpio
- Tapetes (lavables)
- Toallas
- Lana lavable



* Despues de que ocurra la comunicación de la lavadora a la secadora, la secadora podría pedir información adicional sobre el "TIPO DE TELA".

Cómo lavar usando el Inspector de manchas

El inspector de manchas provee ideas sobre el tratamiento y un lavado óptimo para tipos de manchas específicas.

Ejemplo: Cómo lavar una camisa de algodón blanca manchada con chocolate

1 Presione INSPECTOR DE MANCHAS.



2 Lea y siga las instrucciones en la Pantalla de tacto antes de tratar la tela.



3 Seleccione COMIDA / LÁCTEO / COCINA de la lista de categorías de manchas y seleccione CHOCOLATE de la lista de manchas.



o bien




La apariencia podría variar.

Usted también puede encontrar categorías de manchas adicionales manchas, presionando **MÁS CICLOS** en la esquina inferior derecha de la Pantalla de tacto.


Usted selecciona el tipo de mancha, tela o color específico y la lavadora crea un ciclo de lavado para tratar la mancha.

4 Presione el botón **HELP (AYUDA)** para encontrar información sobre el pre-tratamiento de los tipos de manchas específicos.

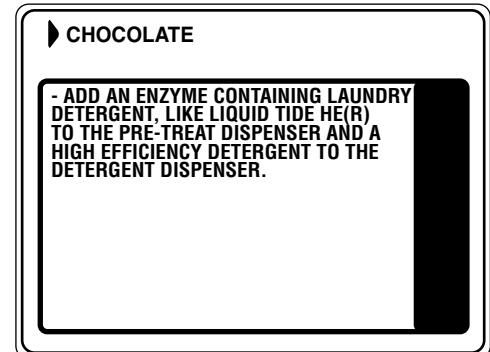

5 Seleccione **COTTONS (ALGODONES)** de la lista de tipos de telas, y seleccione **WHITES (BLANCOS)** de la lista de colores.

6 Llene el canasto del detergente con un detergente líquido de alta eficiencia y que produzca poca espuma como Tide® HE. Llene el canasto de pre-tratamiento con el aditivo de pre-tratamiento apropiado.

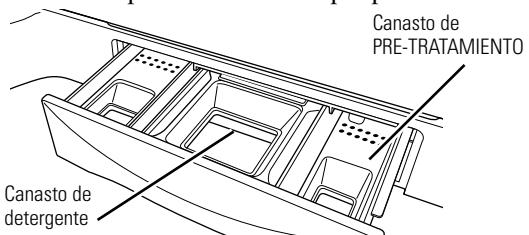

Canasto de PRE-TRATAMIENTO
Canasto de detergente

7 Coloque la ropa(s) manchada en la lavadora primero; luego agregue el resto de la carga. Para una removida de las manchas más efectiva, solamente lave artículos con manchas que se ajusten a la selección.

8 Presione **START (COMENZAR)**.

La lavadora iniciará un ciclo de remojo previo al ciclo de lavado principal.

NOTA: Para algunos ciclos de mancha, la temperatura del agua para el ciclo de remojo previo podría ser la misma que la temperatura del agua para el lavado del ciclo principal.

IMPORTANTE: Inspeccione para asegurarse que la mancha se removió completamente antes de colocar el artículo en la secadora.

Selecciones de manchas

A continuación hay una lista de las selecciones de manchas disponibles en la Pantalla de tacto de la lavadora. Para información adicional en el manejo de estos tipos de manchas, visite Tide® Stain

Detective (Detective de manchas Tide®) en www.tide.com/staindetective.

Seleccion de manchas (no todas las selecciones están disponibles en todos los modelos)

Bebidas	Comida / Lácteos / Cocina	Exterior	Manchas especiales
• Bebidas alcohólicas	• Grasa animal	• Carbón	• Cinta adhesiva
• Café	• Leche para bebé	• Arcilla	• Asfalto / Alquitrán
• Jugo de frutas, otros	• Salsa barbacoa	• Calcetines blancos sucios	• Tinta de pluma
• Jugo de uva	• Arándano	• Hierba	• Pegamento sintético
• Chocolate caliente	• Mantequilla / Margarina	• Barro / Tierra	• Savia de pino (en algunos modelos)
• Kool-Aid®	• Chocolate	• Óxido / Hierro	• Cemento de goma
• Leche	• Aceite de cocina	• Sabia de árboles	• Silly Putty®
• Soda / con color	• Salsa de crema / queso		• Savia de árboles (en algunos modelos)
• Té	• Huevo		
• Agua	• Popsicle congelado/gelatina		
• Vino, blanco	• Salsa		
• Vino, rojo	• Grasa		
	• Sirope de maple		
Escuela / Oficina / Casa	• Mayonesa		
• Cinta adhesiva	• Leche		
• Tinta de pluma	• Mostaza		
• Crayón	• Pudín		
• Suavizante de ropa	• Aderezo de ensalada		
• Pegamento sintético	• Salsa soya		
• Pegamento blanco / común	• Base de tomate		
• Moho	• Aceite vegetal		
• Pintura (de agua)			
• Pintura (de aceite)			
• Marcas de lápiz	Aceites pesados / Grasa		
• Cemento de goma	• Gasolina		
• Betún	• Aceite lubricante para motores		
• Borrador Líquido (Wite-Out®)	• Ungüento / Bálsamo		

Personal

- Manchas de bebé
- Sangre
- Medicamentos, general
- Enjuague bucal
- Sudor
- Orina / heces fecales
- Vómito

Cosméticos

- Chapstick
- Desodorante / antitranspirante
- Lápiz labial
- Lociones
- Maquillaje base de aceite
- Maquillaje base de agua
- Esmalte de uñas

Acerca de la Pantalla de resumen

Después de seleccionar un ciclo de lavado, la Pantalla de resumen muestra los ajustes automáticos para el ciclo que usted haya escogido. Usted puede ajustarlos tocando la localización de la pantalla para cualquier de los ajustes que se muestran.

Si usted cambia cualquiera de los ajustes automáticos, usted puede salvarlos como un "My cycle" (Mi ciclo) a la medida presionando el botón **MY CYCLES (MIS CICLOS)** y escogiendo **SAVE CURRENT SETTINGS (SALVAR EL AJUSTE ACTUAL)**.



Cómo cambiar el nivel de la suciedad

Cambiar el nivel de la suciedad aumenta o reduce el tiempo de lavado para remover diferentes cantidades de suciedad.

Para cambiar el nivel de la suciedad, toque **SUCIO** en la Pantalla de tacto; entonces use las flechas para seleccionar más o menos suciedad. Presione **OK** cuando alcance el ajuste deseado.




Cómo cambiar la temperatura de lavado

Cambiar la temperatura cambia las temperaturas de lavado y pre-remojo solamente. El enjuague final siempre será un enjuague en frío.

Siga las instrucciones en las etiquetas del fabricante de la tela cuando seleccione la temperatura de lavado.

Para cambiar la temperatura de lavado, toque el botón **TEMP (TEMPERATURA)** en la Pantalla de tacto; luego use las flechas para seleccionar una temperatura de lavado más alta o más baja. Presione **OK** cuando haya alcanzado la temperatura deseada.

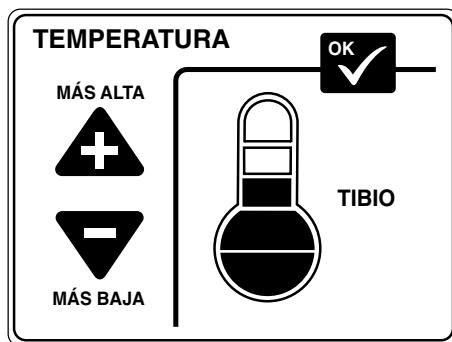

PRECAUCIÓN: En algunos ciclos, la temperatura se puede escoger "VERY HOT" (MUY CALIENTE). Este ajuste utiliza el calentador interno de la lavadora, el que extenderá el tiempo de lavado. Cuando se encuentre usando un ajuste de temperatura VERY HOT (MUY CALIENTE), no introduzca sus manos en el agua.

Cómo cambiar la acción de lavado

Cambiar la acción de lavado cambia las velocidades de lavado y de giro del ciclo.

Siempre siga las instrucciones en las etiquetas del fabricante de las telas cuando cambie la acción de lavado.

Para cambiar la acción de lavado, toque **ACCIÓN DE LAVADO** en la Pantalla de tacto; entonces seleccione el ajuste deseado.

Típicamente, las velocidades de giro más lentas resultan en que menos agua sea extraída de las ropas.

Acción de lavado Velocidad de lavado Velocidad de giro*

Normal	Media	Rápido
Vigoroso	Rápido	Rápido
Delicado	Lento	Lento
Lavado a mano**	Extra lento	Extra lento



* Mientras más lenta es la velocidad de giro, menos probable es que las arrugas se marquen en la ropa.

** Use un detergente líquido suave, de alta eficiencia y poco espumoso, como Woolite® HE.

Acerca de las opciones de lavado

Las opciones de lavado le permiten escoger ajustes para el ciclo de lavado actual solamente. Después de que usted haya hecho los cambios deseados, presione OK.

Arranque demorado – Use para retardar el comienzo de su lavadora. Presione ARRANQUE DEMORADO para cambiar el tiempo de retardado.

Remojo – Remoja la ropa antes de comenzar el ciclo de lavado. Presione REMOJO para cambiar el tiempo de pre-remojo.

Aditivos – Aparece SOLAMENTE DESPUÉS de que el pre-remojo se ha seleccionado. Usa el contenido de canasto del dispensador de pre-tratamiento para un pre-remojo. Cuando es seleccionado, la lavadora se drenará después del pre-remojo y se llenará de nuevo para el ciclo de lavado. Presione ADITIVOS para especificar si usted NO usará un aditivo de pre-tratamiento o si usted no desea que la lavadora se drene después del pre-remojo.


Extra enjuague – Agrega un enjuague en frío adicional al final del ciclo de lavado.

Señal – Le alerta cuando su ciclo se ha completado. Las ropas se deberían remover cuando la alarma suena para que las arrugas no se marquen. Toque SEÑAL para seleccionar el volumen o para apagar el alarma. El volumen nuevo se grabará como el volumen por defecto.

Giro extendido – Aumenta la duración del tiempo de giro para extraer más agua de su ropa.

NOTA: El nivel del agua variará dependiendo del tamaño de la carga. La lavadora usa llenado adaptable y sensores de carga para proveer el nivel de agua apropiado para un rendimiento de lavado eficiente y para ahorrar energía.

NOTA: El agua podría no cubrir el nivel superior de las ropas. Esto es normal para lavadora de alta eficiencia. El llenado de agua es optimizado por el sistema para un mejor rendimiento de lavado.

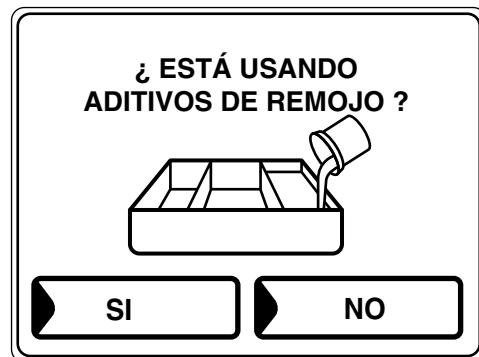

Cómo ajustar los ajustes del tiempo


Usted puede ajustar la duración del ciclo de lavado cambiando el tiempo del ciclo, agregando Delay Start (Comienzo retardado) o agregando un Extending Spin (Extendiendo el giro).

Tiempo del ciclo – Presione TIEMPO DEL CICLO; luego use las flechas para seleccionar más o menos tiempo.

Tiempo de demora – Use para agregar un Delay Start (comienzo retardado) al comienzo de un ciclo de lavado. Presione TIEMPO DE DEMORA; luego ajuste el tiempo de DELAY START (COMIENZO RETRASADO) del menú de OPCIONES.

Giro extendido – Aumenta la duración del tiempo de giro para extraer más agua de sus ropas. Presione GIRO EXTENDIDO; luego seleccione GIRO EXTENDIDO del menú de OPCIONES.

NOTA: Después de que comience el ciclo de lavado, usted no podrá cambiar el tiempo del ciclo o el tiempo de retraso. La lavadora hará dos beeps si usted trata de cambiar los tiempos después de comenzar el ciclo.

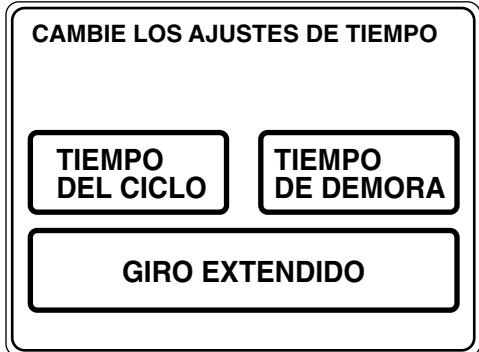

Acerca de la función “My Cycles” (Mis ciclos)

La función “My Cycles” (Mis ciclos) le permite crear, almacenar y reutilizar hasta 6 ciclos creados a la medida. Cree sus propios ciclos desde el comienzo o cambie los ajustes de un ciclo de lavado predefinido; luego guárdelos en la memoria para utilizarlos después a través de un toque de pantalla.




Cómo crear y usar “My Cycle” (Mi ciclo)

Usted puede crear “My Cycles” (Mis ciclos) en dos formas, modificando un ciclo de lavado predefinido o creando un ciclo de su propia combinación de ajustes y opciones.

Para construir su propio “My Cycle” (Mi ciclo) a partir de la pantalla de Home:

- 1 Presione el botón **MY CYCLES** (**MIS CICLOS**).
- 2 Seleccione **CREAR** en el menú de la Pantalla de tacto.
- 3 Escoja si usted quiere modificar un ciclo predefinido o crear un ciclo nuevo.
- 4 Si usted está modificando un ciclo predefinido, seleccione el ciclo de lavado que usted desea modificar.
- 5 Cambie cualquiera de los ajustes automáticos y seleccione cualquier opción.
- 6 Toque **SAVE (SALVAR)** en la Pantalla de tacto.
- 7 Usando el teclado en la Pantalla de tacto, escriba el nombre de “My Cycle” (Mi ciclo) y presione **OK**.


Para comenzar a usar su nuevo “My Cycle” (Mi ciclo) inmediatamente, selecciónelo del menú de la Pantalla de tacto y presione **START (COMENZAR)**.

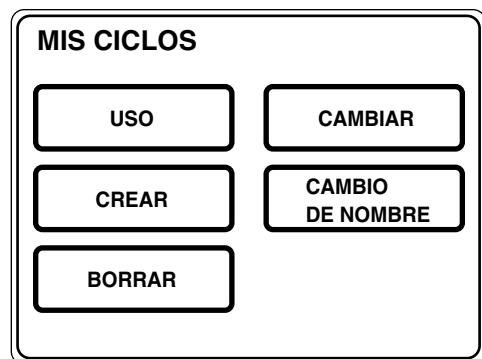

Para salvar un ciclo actual como un “My Cycle” (Mi ciclo) de la Pantalla de resumen:

- 1 Después de escoger un ciclo de lavado, o después de que un ciclo de lavado se haya completado, presione el botón **MY CYCLES** (**MIS CICLOS**).
- 2 Seleccione **SALVAR MIS AJUSTES ACTUALES** del menú de la Pantalla de tacto.
- 3 Usando el teclado en la Pantalla de tacto, escriba el nombre de su “My Cycle” (Mi ciclo) y presione **OK**.

Para comenzar a usar su nuevo “My Cycle” (Mi ciclo) inmediatamente, selecciónelo del menú de la Pantalla de tacto y presione **START (COMENZAR)**.

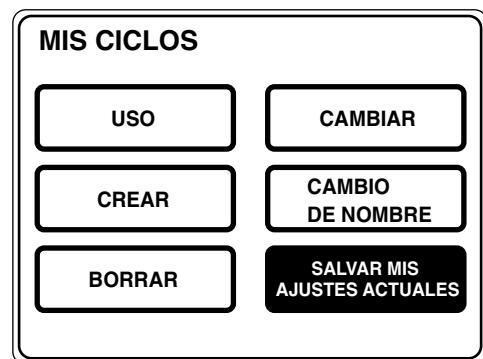

Para usar “My Cycle” (Mi ciclo) a partir de la Pantalla de Home:

- 1 Presione el botón **MY CYCLES** (**MIS CICLOS**).
- 2 Seleccione **USO** del menú de la Pantalla de tacto.
- 3 Seleccione el nombre del ciclo a partir del menú de la Pantalla de tacto.
- 4 Cambie cualquiera de los ajustes automáticos y seleccione cualquier opción.
- 5 Presione **START (COMENZAR)**.

Cómo modificar, renombrar o borrar un “My Cycle” (Mi ciclo)

Para modificar los ajustes de un “My Cycle” (Mi ciclo) a partir de la Pantalla de Home:

- 1 Presione el botón **MY CYCLES (MIS CICLOS)**.
- 2 Seleccione **CAMBIAR** del menú de la Pantalla de tacto.
- 3 Seleccione el nombre del ciclo a partir del menú de la Pantalla de tacto.
- 4 Cambie cualquiera de los ajustes automáticos y seleccione cualquier opción.
- 5 Seleccione **SAVE (SALVAR)** en la pantalla de tacto.

Para renombrar un “My Cycle” (Mi ciclo) de la Pantalla Home:

- 1 Presione el botón **MY CYCLES (MIS CICLOS)**.
- 2 Seleccione **CAMBIO DE NOMBRE** del menú de la Pantalla de tacto.
- 3 Seleccione el nombre del ciclo a partir del menú de la Pantalla de tacto.
- 4 Usando el teclado en la Pantalla de tacto, escriba el nombre de su “My Cycle” (Mi ciclo) y presione **OK**.


Para borrar un “My Cycle” (Mi ciclo) de la Pantalla Home:

- 1 Presione el botón **MY CYCLES (MIS CICLOS)**.
- 2 Seleccione **BORRAR** del menú de la Pantalla de tacto.
- 3 Seleccione el nombre del ciclo a partir del menú de la Pantalla de tacto.
- 4 Escoja **YES (SÍ)** para borrar el ciclo o **CANCEL (CANCELAR)** para regresar a la lista de “My Cycles” (Mis ciclos).

Acerca de la función de ayuda

Presionando el botón **HELP (AYUDA)** en la Pantalla de Home, le permite localizar ideas para la identificación de problemas comunes de la lavadora, encontrar ayuda sobre el uso de la Pantalla de Home o ajustar las preferencias de la máquina.


Presionando el botón **HELP (AYUDA)** mientras usted se enta en cualquier otra pantalla le permite encontrar información adicional sobre funciones encontradas en esa pantalla. Presione **HELP (AYUDA)**; entonces tacto cualquier botón en la Pantalla de tacto para una explicación de esa función. Para terminar de esa función, presione **HELP (AYUDA)** una vez para regresar a la pantalla anterior o dos veces para terminar la función Help (Ayuda).

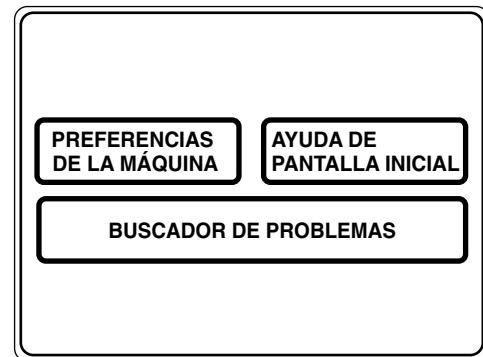

Cómo usar el solucionador de problemas

Para localizar las Ideas que solucionar problemas comunes de la lavadora:

- 1 Presione el botón **HELP (AYUDA)**.
- 2 En la Pantalla de tacto, seleccione **BUSCADOR DE PROBLEMAS**.
- 3 En la Pantalla de tacto, seleccione la descripción del problema en la lista. Usted puede usar las flechas en la parte derecha de la pantalla para buscar hacia arriba o hacia abajo a través de la lista de problemas adicionales.
- 4 En la Pantalla de tacto, seleccione una causa posible del problema y siga las instrucciones en la pantalla para encontrar la solución.

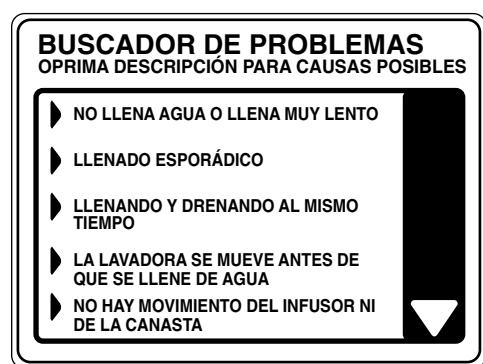

Cómo encontrar ayuda usando la Pantalla de Home

Presionando el botón **HELP (AYUDA)** y después seleccionando **AYUDA DE PANTALLA INICIAL** le permite encontrar información adicional sobre las funciones encontradas en la Pantalla de Home. Toque cualquier botón en la Pantalla de tacto para una explicación de esa función. Para terminar de esta función, presione el botón **BACK (REGRESAR)**.

Cómo ajustar las preferencias de la máquina

Los ajustes de la máquina en la función de Help (Ayuda) le permiten controlar el volumen del silbido del botón y la señal de final del ciclo, y activa o desactiva la función de comunicación entre la lavadora y la secadora.

Silbido de los botones

El silbido del botón controla el volumen del silbido que suena cuando usted presiona cualquiera de los botones de la Pantalla de tacto.

Para cambiar el volumen del silbido del botón:

- 1 De la Pantalla de Home, presione el botón **HELP (AYUDA)**.
- 2 Seleccione **PREFERENCIAS DE LA MÁQUINA** de la Pantalla de tacto.
- 3 Seleccione **PITO DEL BOTÓN** de la pantalla de tacto.
- 4 Use las flechas para aumentar o reducir el volumen, o para apagar el beep.
- 5 Seleccione **OK** en la Pantalla de tacto.

El nuevo volumen ahora es guardado en memoria como la opción por defecto.

Comunicación entre la lavadora y la secadora

La comunicación entre la lavadora y la secadora permite que la lavadora le envíe información sobre el ciclo a la secadora para crear un ciclo de secado que se ajuste a la carga de lavado.

Después de que el ciclo de lavado termina, la comunicación comienza, ya sea cuando la Pantalla de tacto de la lavadora o la secadora es activada o si se levanta la tapa de la lavadora.

Una vez la información se envía, su secadora creará el ciclo de secado óptimo para su carga.

Si usted ha clasificado su carga de lavado por color o por el tipo de ropa y por lo tanto ha seleccionado color o ropa en la pantalla de tacto de su lavadora, una vez transferida la información a la secadora, la secadora le pedirá que usted seleccione el tipo de tela. Esto es normal, y se hace para optimizar el tiempo de secado apropiadamente para la carga que se acaba de lavar. Después de seleccionar el tipo de tela, la pantalla de visualización de la secadora se mostrará. Después de verla, presione **START (COMENZAR)**.

Si la pantalla de visualización de la secadora está apagada y usted quiere usar el "Ciclo recomendado de la lavadora" para secar su ropa, toque la pantalla sobre la secadora para activarla. Usted verá que aparece un botón de "Washer Recommended Cycle" (Ciclo recomendado de la lavadora) en la Pantalla de Home de su secadora. Presione lo para comenzar el ciclo de la secadora recomendado para la carga que se acaba de lavar.

Para encender o apagar la función de Comunicación entre la lavadora y la secadora:

- 1 En la Pantalla Home, presione el botón **HELP (AYUDA)**.

PREFERENCIAS DE LA MÁQUINA

- | | |
|-------------------------------|---|
| IDIOMA | PITO DEL BOTÓN |
| SEÑAL DE FIN DEL CICLO | COMUNICACIÓN ENTRE LA LAVADORA Y LA SECADORA |

- 2 Seleccione **PREFERENCIAS DE LA MÁQUINA** en la Pantalla de tacto.
- 3 Seleccione **COMUNICACIÓN ENTRE LA LAVADORA Y LA SECADORA** de la Pantalla de tacto.
- 4 Toque el botón en el fondo de la Pantalla de tacto para seleccionar **ON (ENCENDIDO)** o **OFF (APAGADO)**.
- 5 Seleccione **OK** en la Pantalla de tacto.

Señal del final del ciclo

La señal del final del ciclo de alerta cuando el ciclo está completo.

Para cambiar el volumen de la señal del final del ciclo:

- 1 De la Pantalla de tacto, presione el botón **HELP (AYUDA)**.
- 2 Seleccione **PREFERENCIAS DE LA MÁQUINA** de su Pantalla de tacto.
- 3 Seleccione **SEÑAL DE FIN DEL CICLO** de la Pantalla de tacto.
- 4 Use las flechas para aumentar o reducir el volumen, o para apagar la señal.
- 5 Seleccione **OK** en la Pantalla de tacto.

El nuevo volumen ahora es guardado en memoria como la opción por defecto.

Idioma (en algunos modelos)

El botón del idioma le permite cambiar entre Inglés y Español.


Para cambiar el idioma:

- 1 En la Pantalla de Home, presione el botón **HELP (AYUDA)**.
- 2 Seleccione **PREFERENCIAS DE LA MÁQUINA** de la Pantalla de tacto.
- 3 Seleccione **IDIOMA** de la Pantalla de tacto.
- 4 Seleccione **ENGLISH (INGLÉS)** o **EL ESPAÑOL** en la Pantalla de tacto.
- 5 Seleccione **OK** de la Pantalla de tacto.

Cómo usar el dispensador de blanqueador líquido

El dispensador de blanqueador diluye y dispensa automáticamente el cloro líquido en el momento preciso en el ciclo de lavado.

- 1 Inspeccione las etiquetas para las instrucciones especiales para el cuidado de sus ropas.
- 2 Mida el blanqueador líquido con cuidado, siguiendo las instrucciones en la botella.
 - Nunca vierta cloro blanqueador líquido directamente sobre su ropa o sobre el canasto de lavado.
 - No vierta cloro blanqueador en polvo en el dispensador de blanqueador.
 - Evite llenar excesivamente o salpicar cuando agregue el blanqueador al dispensador. La capacidad máxima del dispensador de blanqueador es una taza de blanqueador por ciclo de lavado. Si usted llena excesivamente el dispensador, el blanqueador dispensara demasiado temprano en el proceso.
- 3 Antes de activar la lavadora, vierta una cantidad medida de blanqueador directamente en el dispensador de blanqueador. Si usted prefiere usar blanqueador líquido, agréguelo en el canasto de lavado directamente antes de agregar las ropas.

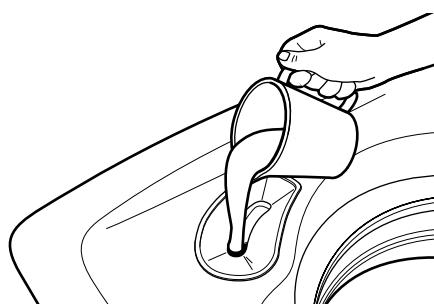

⚠ ¡ADVERTENCIA! *No mezcle cloro blanqueador con amoniaco o ácidos tales como el vinagre y/o removedor de óxido. Mezclarlos podría producir gases tóxicos que podrían resultar en la muerte.*

La cantidad recomendada de blanqueador no diluido que el fabricante recomienda va en el canasto de lavado. Durante la acción de lavado final de "Infusor" el blanqueador se agrega automáticamente a la carga de lavado. Esto asegura que el rendimiento no disminuirá. Dos corrientes secuenciales a través del dispensador de blanqueador completamente remueven el blanqueador del dispensador. Cualquier líquido residual restante en el dispensador al final del ciclo es agua, no blanqueador. Para evitar que el blanqueador se mueva hacia el canasto de lavado y dañe las ropas, nunca agregue blanqueador por encima de la marca de nivel máximo en el dispensador.

También mantenga sus ropas alejadas del dispensador de blanqueador para que no absorban ninguna gota de blanqueador que quede cerca del dispensador de blanqueador.

Cómo usar la gaveta del dispensador

La gaveta del dispensador contiene 3 compartimentos:


- Para suavizante de tela líquido
- Para detergente de alta eficiencia en polvo o líquido de baja producción de espuma
- Aditivos de pre-tratamiento líquidos

El dispensador dispensa automáticamente los aditivos a su momento apropiado en el ciclo de lavado.

- 1 Lentamente abra la gaveta del dispensador hasta que se detenga.
- 2 Despues de agregar los productos de lavado, cierre la gaveta del dispensador lentamente. Cerrar la gaveta demasiado rápido podría resultar en que se dispensen aditivos demasiado temprano.
- Evite llenar excesivamente o salpicar cuando agregue los productos de lavado al dispensador. Si usted llena excesivamente el dispensador, los productos de lavado podrían ser dispensados demasiado temprano en el proceso.

Al final del ciclo, es posible que usted vea agua en los compartimentos. Esto es parte normal de la operación del lavado.

NOTA: No use blanqueador en la gaveta del dispensador.

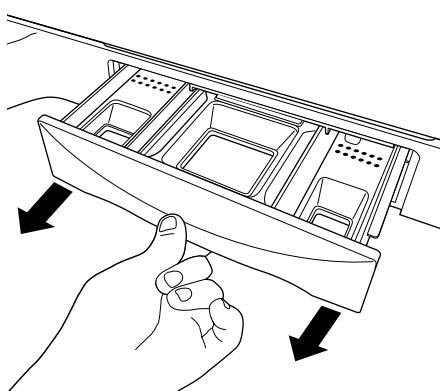

Cómo agregar detergente

NOTA: Solamente use detergente de alta eficiencia de baja producción de espuma como Tide® HE.


Agregue detergente medido al compartimiento del detergente en la gaveta del dispensador.

- **No sobrepase la línea de llenado máxima.**

El detergente es purgado a través del dispensador al comienzo de la fase de lavado sin importar si el detergente es líquido o en polvo.

Cuando se encuentre usando detergente líquido, asegúrese de que la caja del detergente y el inserto están en su lugar. Para detergente en polvo, remueva la caja del detergente y el inserto. **El detergente en polvo no se dispensará con la caja del detergente y el inserto en su lugar.**

El uso del detergente podría necesitar ser ajustado para la temperatura del agua, la dureza del agua, el tamaño y el nivel de la suciedad de la carga. Evite usar demasiado detergente en su lavadora, ya que puede crear demasiado espuma y residuos de detergente podrían acumularse en su ropa.

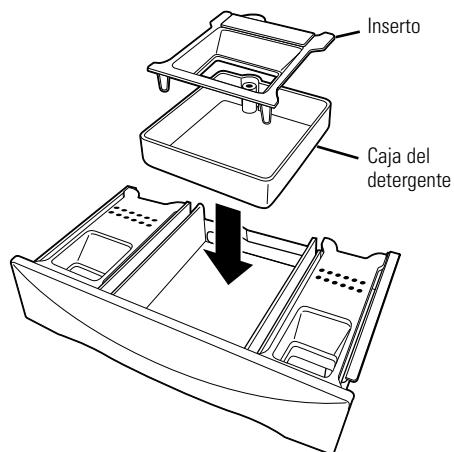

Cómo agregar suavizante de tela


Si lo desea, vierta la cantidad de suavizante de tela líquido en el compartimiento izquierdo de la gaveta. Solamente use suavizante líquido de tela.

Diluya con agua hasta la línea de llenado máximo.

- **No sobrepase la línea de llenado máxima.**

Llenar excesivamente podría causar que se dispense el suavizante demasiado temprano, posiblemente creando manchas en la ropa.

NOTA: No vierta suavizante de tela directamente sobre la carga de la ropa. Podría manchar su ropa.

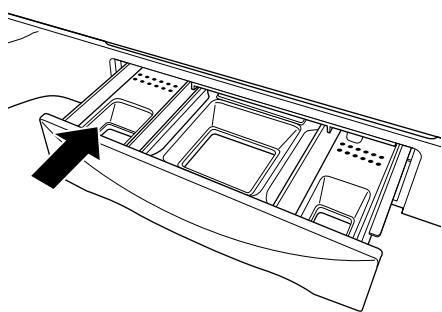

Cómo agregar aditivos de pre-tratamiento



El dispensador de pre-tratamiento podría usarse para limpiar ropas manchadas o con mucha suciedad más efectivamente. Seleccionar **ADDITIVES (ADITIVOS)** cuando escoja el pre-remojo, selecciona un pre-tratamiento que remoja, drena y gira, y luego rellena la lavadora para el ciclo principal de lavado. Si usted no selecciona **ADDITIVES (ADITIVOS)**, la lavadora no drenará y se rellenará después del pre-remojo.

Coloque los aditivos para el ajuste Wash Boost (Mejora del lavado) en el compartimiento de la mano derecha. Seleccione un Extra Rinse (Extra-enjuagado) para asegurarse de que todo el detergente se remueva de la carga de lavado.

Usted puede agregar un detergente líquido de alta eficiencia y de baja producción de espuma en este compartimiento cuando seleccione un ciclo de inspección de manchas o cuando escoja un pre-remojo que requiere aditivos especiales.

- **No exceda la línea de llenado máxima para evitar que se produzca demasiado espuma.**

Llenar excesivamente causará que se dispensen los aditivos del pre-remojo muy temprano, lo que podría causar daños a sus ropas.

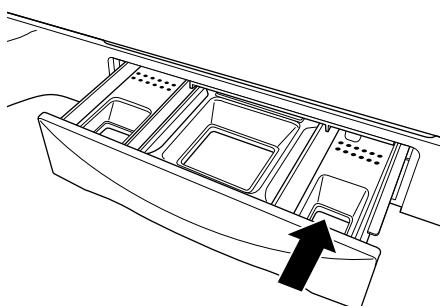

Siempre siga las instrucciones en las etiquetas del fabricante de su ropa cuando se lave.

Cómo clasificar las ropas

Clasifique por el color (blancos, suaves, colores), por en nivel de suciedad, el tipo de tela (algodones fuertes, de cuidado fácil, delicados), o dependiendo de si la tela produce pelusa (felpa, felpilla) o si suelta mucha pelusa (velvetón, pana).

Cómo llenar la lavadora

Llene con los artículos secos, no sobrepasando la fila superior de agujeros en el canasto de lavado. Sobrecargarlo podría reducir la eficiencia del lavado y posiblemente aumentar las arrugas.

Los artículos voluminosos se deberían colocar tan bajos en la lavadora como sea posible para resultados óptimos.

Siempre coloque los artículos flotantes en el fondo del canasto de la lavadora.

La lavadora detectará automáticamente el tamaño de la carga. Debido al sistema de lavado de alta eficiencia, el nivel del agua tal vez no cubra totalmente la carga. Para agregar artículos a la lavadora una vez haya comenzado, levante la tapa, agregue los artículos y cierre la tapa.

- *No lave telas que contengan materiales inflamables (cera, fluidos de limpieza, etc.)*
- *La lavadora no se llena ni opera con la puerta abierta.*

Etiquetas del cuidado de la tela

Aquí mostramos símbolos que se usan en las etiquetas de cuidado de las telas que afectan las ropas que usted lavará.

Etiquetas de blanqueadores


Símbol de blanqueador	Cualquier blanqueador (cuando se necesite)	Solamente blanqueador sin cloro (cuando se necesite)	No use blanqueador
A simple triangle symbol indicating bleach use.	A triangle with a diagonal line through it, indicating use of chlorine-free bleach.	A triangle with a diagonal line and an 'X' through it, indicating no bleach use.	

Uso apropiado del detergente

Usar demasiado detergente es una causa común de los problemas del lavado. Los detergentes de hoy están formulados para ser efectivos sin la producción visible de demasiada espuma. Asegúrese de leer y obedecer cuidadosamente las recomendaciones del fabricante sobre la cantidad de detergente que usted debe usar en cada lavado.

Cómo cuidar y limpiar la lavadora

La tapa: Lave la tapa con un paño húmedo en la parte externa y en la parte interna con un paño suave.

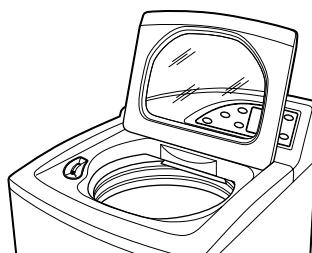

El canasto de lavado: Deje la tapa abierta después de lavar para permitir que la humedad se evapore. Si usted desea limpiar el canasto, use un paño limpio humedecido con detergente líquido; luego enjuague. (No use limpiadores abrasivos o arenosos.)

Las mangas de llenado: Las mangas que conectan la lavadora con el grifo deberían reemplazarse cada 5 años.


El exterior: Inmediatamente limpie cualquier derrame que ocurra. Pásese un paño humedecido. No toque la superficie o la Pantalla de tacto con objetos con filo.

Las partes móviles o de almacenamiento: Solicite un técnico de servicio si necesita remover agua de la bomba de drenaje o de las mangas. Para más información, visite www.GEAppliances.com o llame a 800.GE.CARES (800.432.2737). NO almacene la lavadora donde esté expuesta a la intemperie.

Vacaciones prolongadas: Asegúrese de que no haya suministro de agua en los grifos. Drene toda el agua de las mangas si el clima está por debajo del punto de congelación.

Las gavetas de dispensar: Es posible que se acumule detergente y suavizante líquido en la gaveta. Los residuos se deben remover una o dos veces al mes.


1 Remueva la gaveta abriendo hacia afuera hasta que se detenga. Levante el frente de la gaveta y hale hacia afuera.

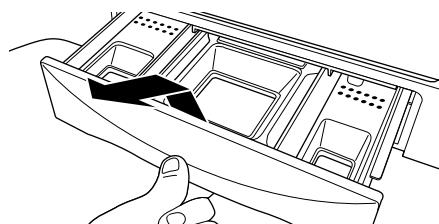


Usted puede usar menos detergente si usted tiene agua descalcificada, o una carga más pequeña o si sus ropas no están demasiado sucias.

NOTA: Solamente use detergente de alta eficiencia y de baja producción de espuma tal como el Tide® HE.

2 Remueva los insertos de los 3 componentes; enjuague los insertos y la gaveta con agua caliente para remover los canastos de productos de lavado que se hayan acumulado.

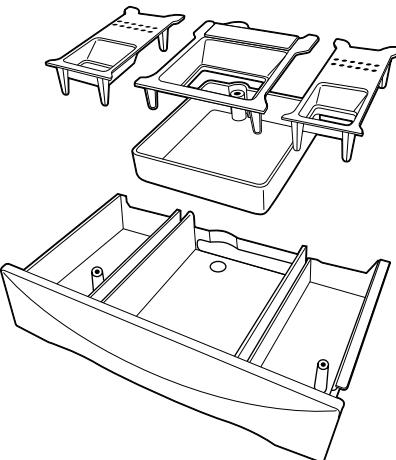

3 Para limpiar la apertura de la gaveta, use un cepillo no metálico pequeño para limpiar la apertura. Remueva todos los residuos de las partes superiores e inferiores de la apertura.

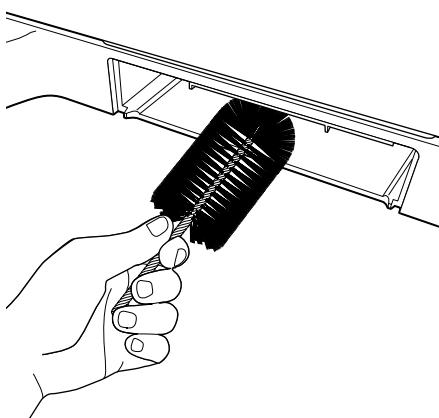

4 Regrese los insertos a sus compartimentos apropiados y reemplace la gaveta.

Instrucciones de instalación

Lavadora WPGT9350, WPGT9360

¿Preguntas? Llame a 800.GE.CARES (800.432.2737) o visite nuestra página Web: www.GEAppliances.com

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

- **IMPORTANTE** – Guarde estas instrucciones para que el inspector eléctrico las use.
- **IMPORTANTE** – Siga los códigos y ordenanzas aplicables.
- **Nota al instalador** – Asegúrese de dejar estas instrucciones con el Consumidor.
- **Nota al consumidor** – Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- **Nivel de habilidad técnica** – La instalación de este electrodoméstico requiere habilidades técnicas básicas.
- La instalación apropiada es la responsabilidad del instalador.
- Algún fallo del producto debido a una instalación inapropiada no está cubierta bajo la Garantía.

POR SU SEGURIDAD:

REQUISITOS ELÉCTRICOS

▲ PRECAUCIÓN – Por su protección personal, no use un cable de extensión o un enchufe adaptador con este electrodoméstico. Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la tercera púa de conexión a tierra del cable eléctrico. Siga los códigos y ordenanzas eléctricas nacionales. Este electrodoméstico se debe alimentar con el voltaje y la frecuencia indicada en la placa de especificaciones eléctricas (localizada en la parte posterior del tablero) y se debe conectar a un circuito individual, conectado a tierra apropiadamente, protegido por un circuito de interrupción eléctrica de 15 o 20 amperios o un fusible de dilación de tiempo. Si el suministro eléctrico proporcionado no cumple con los requisitos anteriores, llame a un electricista que tenga licencia.

REQUISITOS DE PLOMERÍA

LA PRESIÓN DE AGUA – Debe ser de un mínimo de 10 psi y 120 psi máximo.

LA TEMPERATURA DEL AGUA – El calentador normal de su casa debería ajustarse para entregar agua a 120° a 150° F (50° a 66° C) PARA LA LAVADORA.

VÁLVULAS DE CIERRE – Las válvulas de cierre de agua fría y caliente (grifos) se deben proveer.

EL DRENAJE – El agua se puede drenar hacia una línea de tubería o hacia una tina fija. La altura de la descarga **NO DEBE SER MAYOR DE 30 PULGADAS** y no más de 8 pies por encima de la base de la lavadora. El tubo vertical debe tener un diámetro interno mínimo de 1½" y debe estar abierto hacia la atmósfera.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico se debe conectar a tierra. En el caso de un mal funcionamiento o una ruptura, la conexión a tierra reducirá el riesgo de una descarga eléctrica proveyendo una vía de menor resistencia a la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable eléctrico que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe conectado a tierra. El enchufe se debe conectar a un tomacorriente que también esté conectado a tierra de manera apropiada, conforme con todos los códigos locales y ordenanzas.

▲ ADVERTENCIA – La conexión inapropiada del conductor de conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Póngase en contacto con un electricista calificado o con un técnico de servicio si usted tiene dudas sobre si su electrodoméstico está conectado a tierra de manera apropiada – si el enchufe no se encaja al tomacorriente, póngase en contacto con un electricista calificado.

Instrucciones de instalación

LOCALIZACIÓN DE LA LAVADORA

La lavadora se debe instalar en un piso firme para minimizar las vibraciones durante el ciclo de giro.


Los pisos de concreto son las mejores superficies, pero un piso de madera es suficiente, siempre que el piso cumpla con los estándares de la FHA. La lavadora no se debe instalar sobre alfombras ni se debe dejar expuesta a la intemperie.

El espacio mínimo entre la lavadora y las paredes adyacentes y otras superficies:

- 0" de cualquier lado
- 2" del frente
- 3" de la parte posterior

El espacio vertical mínimo del piso a los estantes superiores, gabinetes, techos, etc. es 52".

DIMENSIONES DE LA LAVADORA

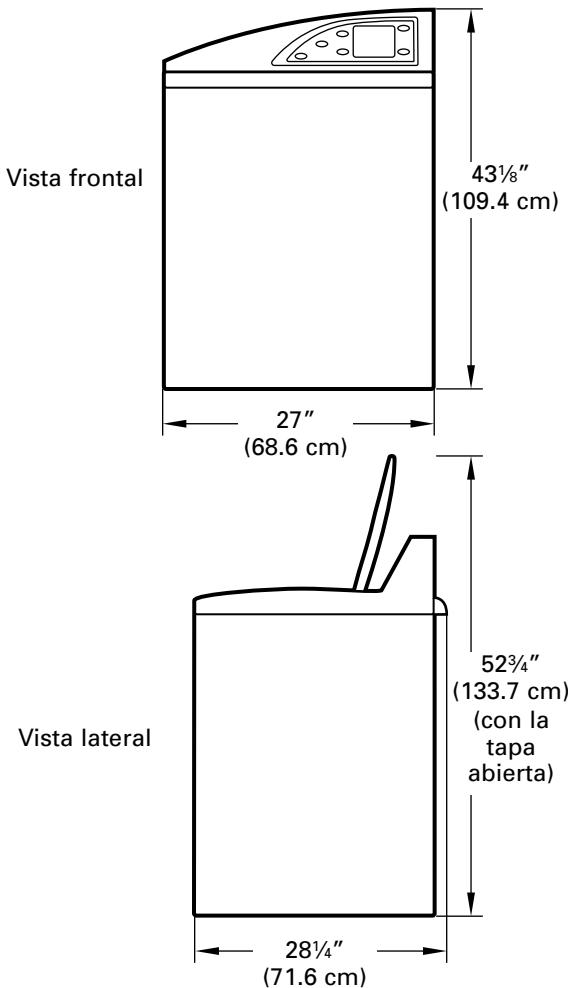

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN EN UN HUECO O UN ARMARIO

Su lavadora está aprobada para instalarse en huecos o armarios, como se establece en una etiqueta en la parte posterior de la máquina.

Hueco mínimo entre la lavadora y las paredes adyacentes y otras superficies:

- 0" de cualquier lado
- 2" del frente
- 3" de la parte posterior

El espacio vertical mínimo del piso a los estantes superiores, a los gabinetes, techos, etc. es 52".


Las puertas del armario se deben apersianar o ventilar y tener un área abierta de por lo menos 60 pulgadas cuadradas para la lavadora solamente, o si el armario contiene una lavadora y una secadora, la puerta debe contener por lo menos 120 pulgadas cuadradas de área abierta distribuidas de manera uniforme. Las aperturas del aire se requieren sin obstrucción alguna cuando se instale una puerta. Una puerta apersianada con las aperturas del aire equivalentes es aceptable.

NOTA: Los espacios especificados en esta etiqueta son mínimos. Se debe considerar proveer espacios suficientes para la instalación y el servicio.

Instrucciones de instalación

PARTES INCLUIDAS

- Mangueras de agua (2)

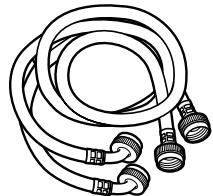


- Cinta de seguridad para el cable



HERRAMIENTAS QUE USTED NECESITARÁ

- Pinzas ajustables




- Nivel de carpintero




1 DESEMPAQUETADO DE LA LAVADORA

Después que la lavadora esté en su casa, remueva el cartón y la base de espuma de poliestireno que se usó en el envío de la lavadora.

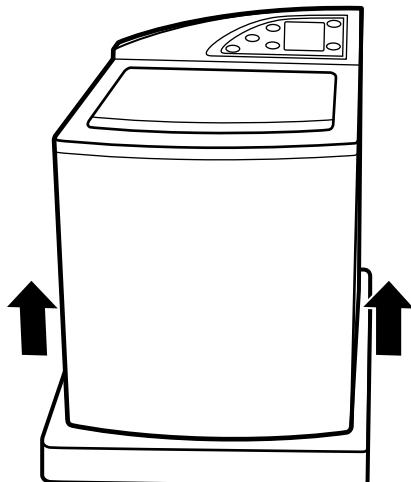


1 DESEMPAQUETADO DE LA LAVADORA (CONT.)

Remueva el bloque de espuma de poliestireno que contiene el Manual del propietario, las partes, las mangueras de agua y las muestras de productos de lavandería.

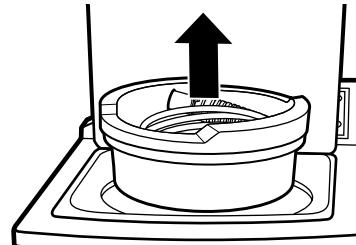

Remueva el cable eléctrico de la parte posterior de la lavadora.

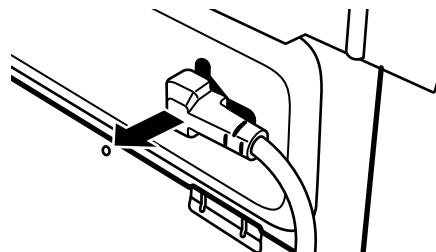


CÓMO CAMBIAR LOS TABLEROS DE LA LAVADORA Y LA SECADORA (OPCIONAL)

Si es necesario, intercambie los tableros posteriores de la lavadora y la secadora (ver "Cómo cambiar los tableros de la lavadora y la secadora").

Instrucciones de instalación

2 PEGUE LAS MANGUERAS DE AGUA A LA LAVADORA


Enrosque la manguera de agua caliente a la conexión de agua caliente de la lavadora (NARANJA) y la manguera de agua fría a la conexión de agua fría de la lavadora (AZUL). Apriete a mano; luego haga un giro de 1/8 con las pinzas.

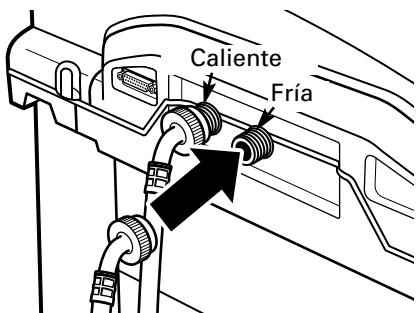

3 MUEVA LA LAVADORA CERCA DE LAS UTILIDADES DE LA CASA


Mueva la lavadora tan cerca de la localización final como sea posible, dejando suficiente espacio para hacer las conexiones de plomería, eléctricas y de drenaje.

El espacio mínimo requerido en la parte posterior es 3".

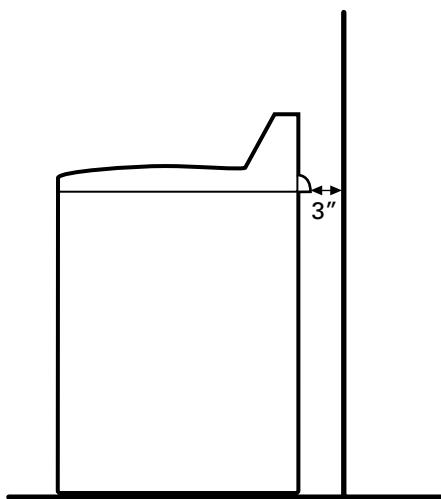

4 CONECTE LAS MANGUERAS DE AGUA A LAS UTILIDADES DE LA CASA



Conecte las mangueras de agua a las válvulas de agua CALIENTE y FRÍA de su casa. Apriete a mano y luego haga un giro de 1/4 con sus pinzas.

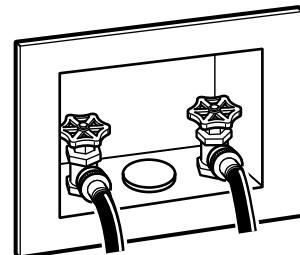

5 CONECTE LA MANGUERA DE DRENAJE AL DRENAJE DE LA CASA

Con firmeza inserte el extremo libre de la manguera de drenaje en la apertura de drenaje de su casa. Asegúrese de que el extremo de goma quede completamente insertado en la apertura del drenaje.


- Si las válvulas de agua y drenaje están empotradas en la pared, apriete la manguera de drenaje a una de las mangueras de agua con la cinta de seguridad proporcionada (con el lado estriado hacia adentro).
- Si su drenaje es un tubo vertical, apriete la manguera de drenaje en el tubo vertical con la cinta de seguridad proporcionada.

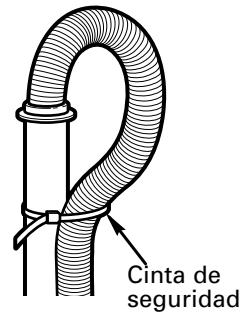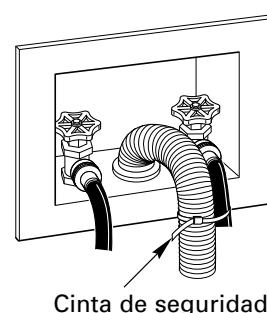

Instrucciones de instalación


6 AJUSTE LAS PATAS POSTERIORES

Remueva el nivel e incline la lavadora hacia adelante (pivoté en las patas frontales) entre 4 y 6 pulgadas y con gentileza baje las patas posteriores hacia el piso. Esta acción hará que el ajuste de las patas corresponda a las patas frontales.

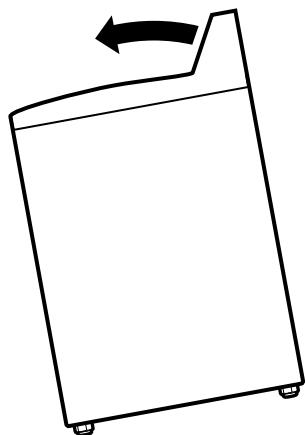

8 CONECTE EL CABLE SERIAL PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LA LAVADORA Y LA SECADORA (si lo desea)

Conecte el cable serial enviado con su secadora para la comunicación de la lavadora y la secadora al puerto serial en la parte posterior de la lavadora.

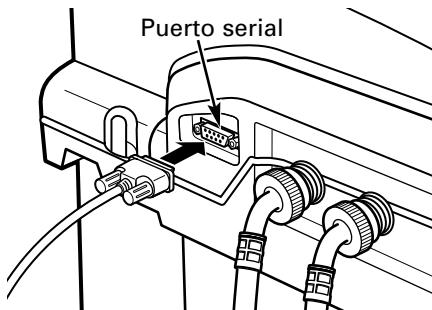

Parte posterior de la lavadora

7 NIVELE LA LAVADORA

Mueva la lavadora hacia su posición final.


- Para inspeccionar si la lavadora está nivelada de lado a lado, abra la tapa y coloque un nivel en la parte posterior de la apertura encima de la gaveta del dispensador.
- Para inspeccionar si la lavadora está nivelada de frente hacia atrás, coloque un nivel en el lado de la lavadora en el extremo, donde el lado del gabinete se encuentra con la cubierta superior.



Si la lavadora no está nivelada, ajuste las patas de nivelación frontales. Gire en dirección de las agujas del reloj para levantar y contra las agujas del reloj para bajar.


Instrucciones de instalación

9 ENCHUFE LA LAVADORA

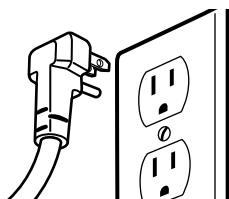

10 ACTIVE/ENCIENDA LA LAVADORA

Presione el botón de POWER (ENCENDIDO).

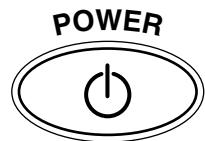

NOTA: Si la lavadora se expuso a temperaturas por debajo del punto de congelación por un período de tiempo extenso, permita que se caliente antes de presionar **POWER**. De otra forma, la visualización en la pantalla podría no aparecer.

La lavadora está ahora lista para usarse.

SERVICIO


ADVERTENCIA – Distinga con etiquetas todos los cables antes de la desconexión cuando le de servicio a los controles. Podrían ocurrir errores en la conexión de los cables y una operación peligrosa después del servicio / instalación podría ocurrir.

Para partes de repuesto y otras informaciones, refiérase al Manual del propietario para los números de servicio.

Instrucciones de instalación

CÓMO CAMBIAR LOS TABLEROS DE LA LAVADORA Y LA SECADORA (No se requiere para la mayoría de las instalaciones)


Cuando se ve desde el frente, la lavadora es enviada para instalarse a la izquierda y la secadora es enviada para instalarse a la derecha. Si las conexiones de las utilidades de su casa están arregladas de forma tal que las unidades deben instalarse con la lavadora a la derecha y la secadora a la izquierda, usted puede cambiar los tableros de la lavadora y la secadora para mantener la apariencia de curva apropiada.

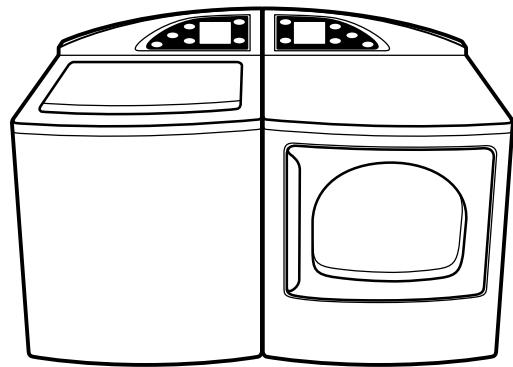

1 REMUEVA EL TABLERO DE LA LAVADORA

Coloque una toalla encima de la tapa de la lavadora para evitar que se rasguñe la superficie.

Remueva los dos tornillos externos de la parte posterior del tablero de la lavadora. Rote el tablero hacia adelante y levántela.

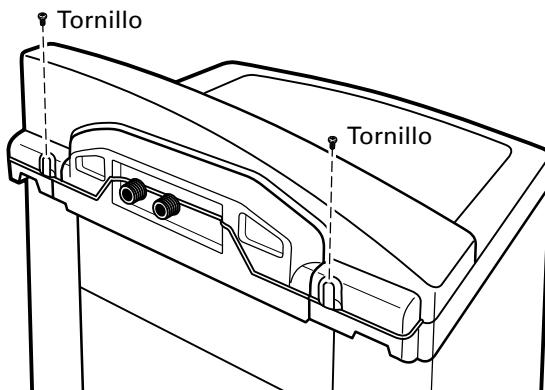


Parte posterior de la lavadora

HERRAMIENTAS QUE USTED NECESITARÁ



Un destornillador de estrella #2

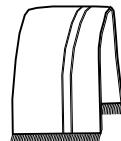


Toalla (2)

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la lavadora y la secadora están desconectadas.

2 REMUEVA LA TAPA POSTERIOR DEL TABLERO

Remueva los dos tornillos que sostienen el tablero de la lavadora a la tapa posterior. Despegue el tablero.

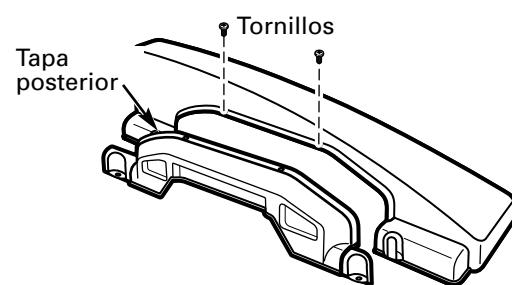


Instrucciones de instalación

3 DESCONECTE EL PANEL DE CONTROL DE LA LAVADORA

Desconecte la cinta en el lado derecho del panel de control tirando del conectador en el extremo de la cinta y despegándolo de los pasadores metálicos en el panel de control.

NOTA: No desconecte ningún otro cable del panel de control.

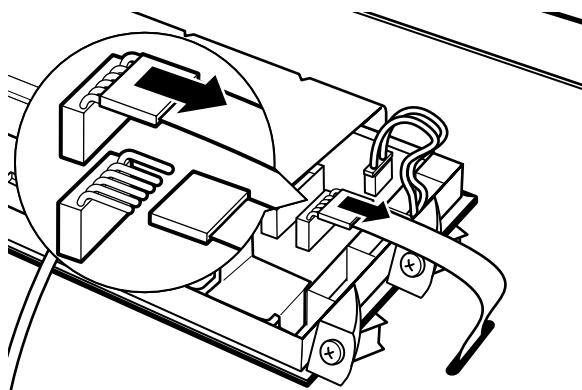


Parte posterior de la lavadora

5 REMUEVA EL TABLERO DE LA SECADORA

Coloque una toalla encima de la parte superior de la superficie de la secadora para evitar que se rasgue la superficie.


Remueva los cuatro tornillos de la parte posterior del tablero. Rote el tablero hacia adelante y levántela.

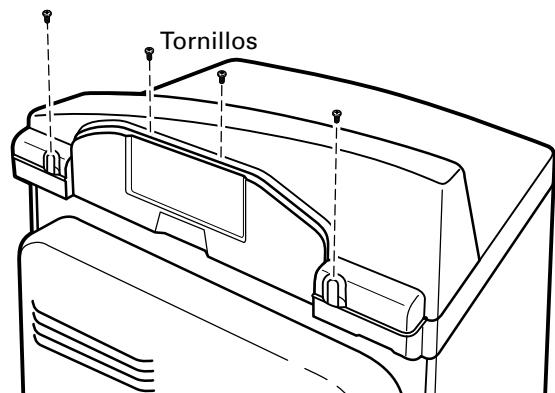

Parte posterior de la secadora

4 REMUEVA EL PANEL DE CONTROL DEL TABLERO DE LA LAVADORA


Remueva los cuatro tornillos que sostienen el panel de control al tablero. Remueva el panel de control y póngalo a un lado.

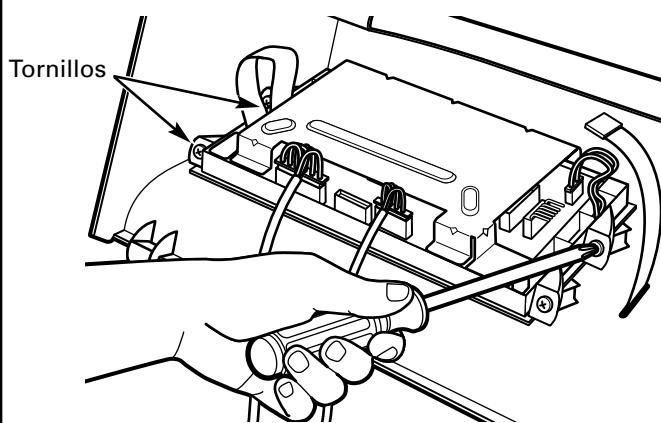

6 DESCONECTE LA TABLA DE CONTROL DE LA SECADORA

Desconecte la cinta en el lado derecho del panel de control tirando del conectador en el extremo de la cinta y despegándolo de los pasadores metálicos en el panel de control.

NOTA: No desconecte ningún otro cable del panel de control.

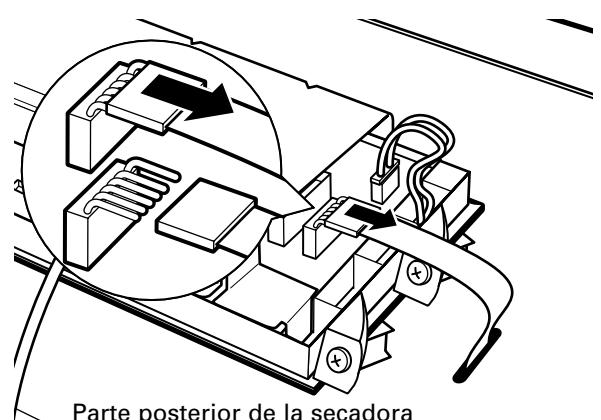


Parte posterior de la secadora

Instrucciones de instalación


7 REMUEVA EL PANEL DE CONTROL DEL TABLERO

Remueva los cuatro tornillos que sostienen el panel de control del tablero. Remueva el panel de control y póngalo a un lado.

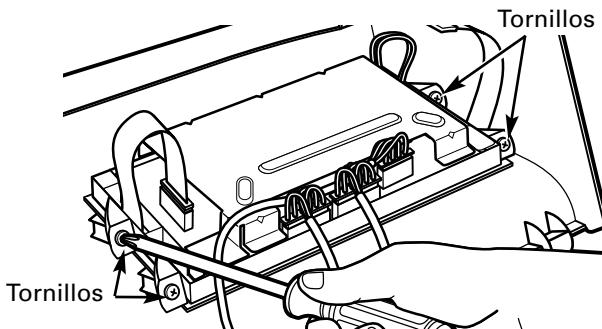

8 CAMBIE LOS TABLEROS


Coloque el tablero de la secadora en la parte superior de la lavadora y coloque el tablero de la lavadora sobre la secadora.

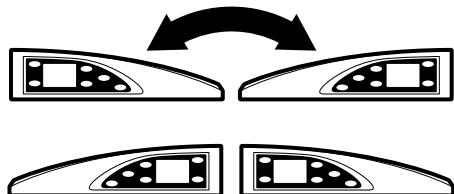

9 COLOQUE EL PANEL DE CONTROL DE LA SECADORA AL TABLERO NUEVO


Pegue el panel de control al tablero nuevo colocando los cuatro tornillos removidos del panel de control en un paso anterior.

El panel de control ahora estará en el lado opuesto del tablero de la secadora.

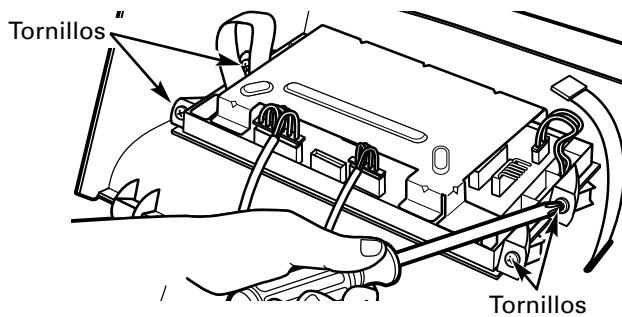


10 RECONECTE EL PANEL DE CONTROL DE LA SECADORA

Conecte el panel de control de la secadora al nuevo tablero deslizando el conectador de la cinta en el nuevo tablero en los pasadores metálicos en el panel de control y empuje hacia adentro. Asegúrese de que la cinta no esté doblada antes de insertar el conectador.

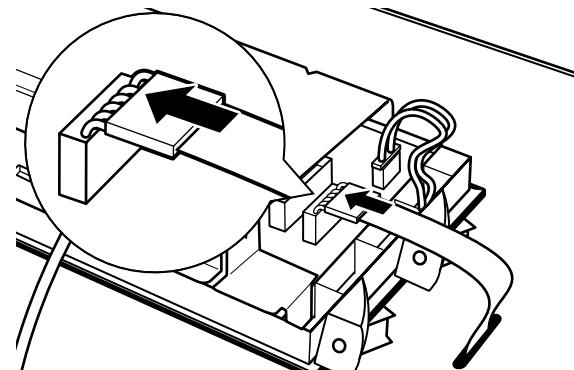


Coloque la cinta y el alambre desde el tablero debajo del aliviador de presión en el nuevo tablero.

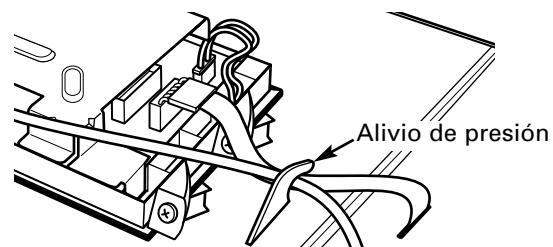

11 COLOQUE EL TABLERO EN LA SECADORA


Inserte las orejillas en el fondo frontal del tablero en las ranuras en la secadora y rote el tablero en su lugar. Asegure que el tablero nuevo en la secadora usando los cuatro tornillos removidos en un paso anterior.

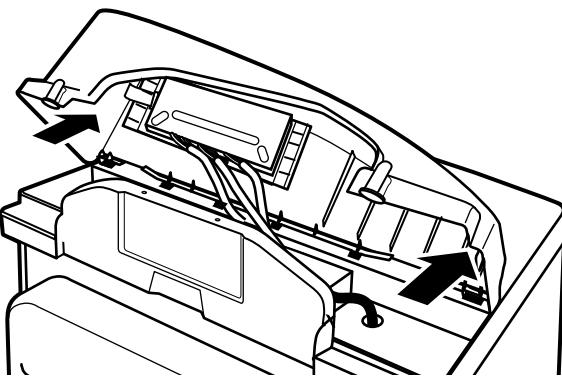

Instrucciones de instalación

12 COLOQUE EL PANEL DE CONTROL DE LA LAVADORA AL NUEVO TABLERO


Reemplace los cuatro tornillos removidos del panel de control en un paso anterior.

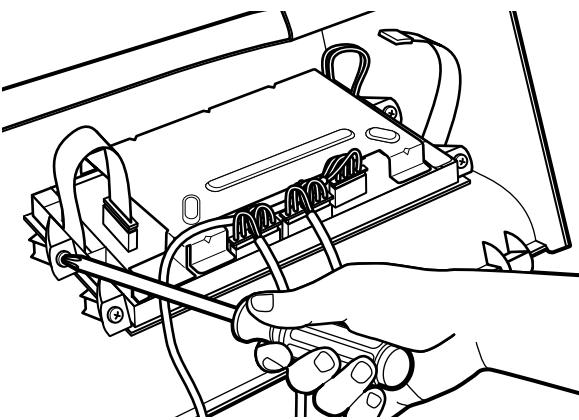

El panel de control ahora estará en el lado opuesto del tablero de la lavadora.


13 RECONECTE EL PANEL DE CONTROL DE LA LAVADORA

Conecte el panel de control de la secadora al nuevo tablero deslizando el conectador de la cinta en el nuevo tablero en los pasadores metálicos en el panel de control y empuje hacia adentro. Asegúrese de que la cinta no esté doblada antes de insertar el conectador.

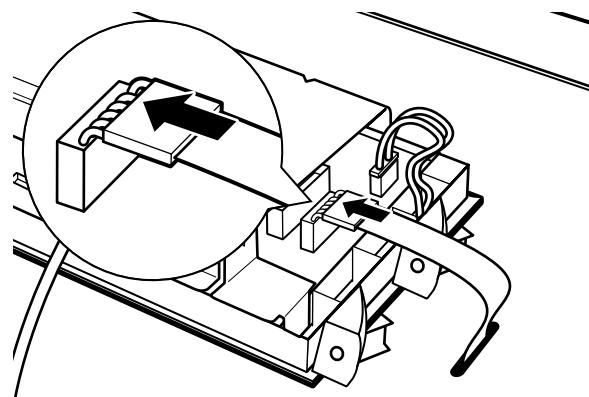


14 COLOQUE EL TABLERO EN LA LAVADORA


Usando los dos tornillos pequeños que removió antes, atornille el nuevo panel de control de la lavadora en el tablero.

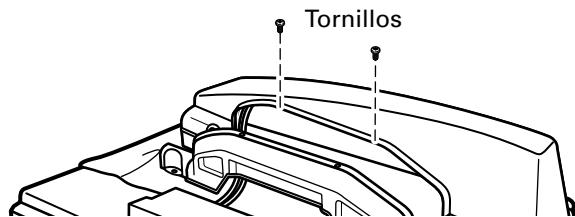

Coloque el alambre gris del puerto serial debajo del alivio de presión en el nuevo tablero.

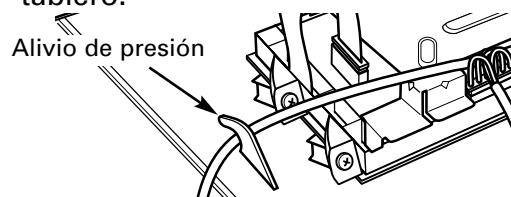

Inserte las orejillas en el fondo frontal del tablero en las ranuras en la lavadora y rote el tablero en su lugar. Presione la parte posterior del tablero hacia abajo para asegurarse de que ajusta apropiadamente.

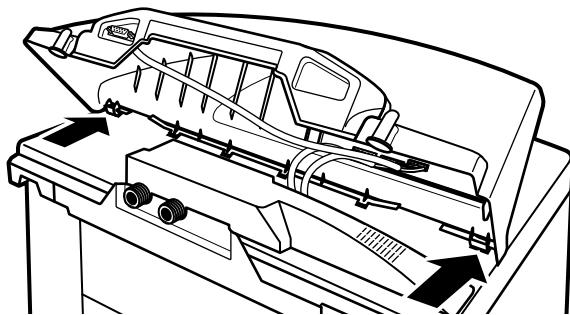

Asegure el nuevo tablero a la lavadora usando los dos tornillos largos removidos en un paso anterior.

15 RECONECTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO A LA LAVADORA Y A LA SECADORA

- Conecte la lavadora y la secadora otra vez.
- Presione los botones **POWER (ENCENDIDO)** en la secadora y en la lavadora para asegurarse de que los paneles de control están conectados apropiadamente.

Para una lista completa de soluciones a problemas comunes de la lavadora, use la función de Ideas para solucionar problemas localizados si presiona el botón **HELP (AYUDA)** en la Pantalla de Home de la lavadora (Ver *Cómo usar el Solucionador de problemas*).

Si la lavadora no opera, inspeccione el Solucionador de problemas más adelante:

Problema	Possible causa	Qué hacer
<i>La lavadora no opera</i>	El panel de control está dormido	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal. Presione POWER (ENCENDIDO), la Pantalla de tacto o cualquier otro botón para activar el panel de control.
	La lavadora está desconectada	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable eléctrico está conectado con seguridad en un tomacorriente que funcione.
	El suministro de agua está desconectado	<ul style="list-style-type: none"> • Abra los grifos de agua caliente y fría completamente.
	Los controles no están ajustados apropiadamente	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el ciclo está ajustado correctamente, cierre la tapa y presione START (COMENZAR).
	La tapa está abierta—función de seguridad. Evita que la lavadora se llene y opere cuando la tapa está levantada	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre la tapa y reajuste el ciclo, al principio, si es necesario.
	El fusible está dañado / se disparó el circuito de interruptores	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione el circuito de fusibles / interruptores de la casa. Cambie los fusibles o reajuste los interruptores. La lavadora debería tener tomacorrientes separados.
	Los circuitos electrónicos necesitan reajustarse	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte la lavadora, espere 2 minutos, conéctela otra vez y presione POWER.
	START (COMENZAR) no se presionó después de que el ciclo fue seleccionado	<ul style="list-style-type: none"> • Presion START (COMENZAR).
	Presión de agua extremadamente baja	<ul style="list-style-type: none"> • Presion START (COMENZAR) otra vez.
	La lavadora está demasiado fría	<ul style="list-style-type: none"> • Si la lavadora se ha expuesto a temperaturas por debajo del punto de congelación por períodos extensos de tiempo, permita que se caliente antes de presionar POWER. De no ser así, la visualización en la pantalla no aparecerá.
<i>El agua no se está llenando apropiadamente</i>	El filtro está tupido o las mangueras de llenado están dobladas	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los filtros de la válvula de agua (la pantalla azul y naranja debe estar libre de sólidos) en la unidad no están tupidos. Cierre el agua e inspeccione el filtro desconectando la manguera de la máquina. Inspeccione para cerciorarse que las mangueras no están dobladas o atascadas.
	Eficiencia de energía	<ul style="list-style-type: none"> • Esta es una lavadora de alta eficiencia de energía. Como resultado, los ajustes de temperatura para la lavadora podrían ser diferentes de las lavadoras que no son de buen eficiencia de energía.
	Insuficiente suministro de agua	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese que el suministro de agua está abierto. Asegúrese que los grifos están en la posición abierta completamente.
	La tapa de la lavadora está abierta	<ul style="list-style-type: none"> • La tapa de la lavadora debe estar cerrada para todos los ciclos operativos de la lavadora. Si la tapa se deja abierta durante alguna operación, todas las funciones se detendrán, incluyendo el llenado de agua.
	Conexión de la manguera de llenado no es correcta	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la manguera de llenado de agua caliente está conectada con la entrada del suministro de agua caliente en la lavadora, y la manguera de llenado de agua fría está conectada con la entrada fría en la lavadora (caliente con caliente, y frío con frío).
	Optimización del llenado del agua	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que el agua no cubra el nivel superior de las ropas. Esto es normal para esta lavadora de alta eficiencia. El llenado de agua es optimizado por el sistema para obtener un lavado de mayor rendimiento.

Para una lista completa de soluciones a problemas comunes de la lavadora, use la función de Ideas para solucionar problemas localizados si presiona el botón HELP (AYUDA) en la Pantalla de Home de la lavadora (Ver *Cómo usar el Solucionador de problemas*).

Si la lavadora no opera, inspeccione el Solucionador de problemas más adelante:

Problema	Possible causa	Qué hacer
<i>La lavadora no drena—el agua está acumulada en la tina</i>	La manguera de drenaje está doblada o la salida de drenaje está más alta de 8 pies del piso	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la manguera de drenaje no está doblada. De acuerdo con las instrucciones de instalación recomendadas, la salida de drenaje no puede estar más alta de 8 pies del piso.
<i>El agua se fuga en cada carga</i>	Instalación defectuosa	<ul style="list-style-type: none"> Inspeccione para asegurarse que todas las conexiones de las mangueras de llenado y drenaje están bien ajustadas y seguras.
<i>Fuga de agua</i>	Producción de espuma excesiva	<ul style="list-style-type: none"> La producción excesiva de espumas podría causar fugas. La producción excesiva de espuma podría ser causa del tipo o la cantidad de detergente que se use. Se recomienda un detergente de alta eficiencia. Asegúrese de que usted agrega el detergente y los aditivos en el depósito correcto del dispensador. Usted debería seguir las recomendaciones del fabricante de detergentes, pero trate de reducir la cantidad de detergente usado, especialmente si usted usa en su casa unidades de acondicionamiento o descalcificación de agua.
<i>La visualización está en blanco después de que el ciclo ha terminado</i>	5 minutos de inactividad	<ul style="list-style-type: none"> Esto es parte de la operación normal. La visualización en la pantalla está diseñada para apagarse automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Las opciones se guardarán en memoria cuando se apague la pantalla.
<i>El color de la pantalla es diferente para la lavadora y la secadora</i>	El color que se percibe en la pantalla depende del ángulo de visualización	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal.
<i>La lavadora no se está comunicando con la secadora</i>	Los ajustes de la secadora no se visualizan	<ul style="list-style-type: none"> Los ajustes recomendados en la secadora se mostrarán después de la primera vez que la pantalla de la lavadora o la secadora sea activada a continuación de que un ciclo sea completado. Después de que los ajustes recomendados se muestra, la función de tiempo de espera de 5 minutos en la secadora borrará el ciclo recomendado. En el caso de que la pantalla se apague por inactividad antes de que el ciclo se inicie, usted puede presionar el botón de ciclo recomendado en la lavadora para llamar vez la información previa de carga de la lavadora.
	La opción no está activada	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la función de comunicación está activada. Primero presione el botón de “HOME” y luego presione AYUDA (HELP). A continuación, seleccione preferencias de la máquina (machine preferences) y comunicación entre la lavadora y secadora. Presione la barra de selección para mostrar “ON” (ENCENDIDO) y seleccione “OK”. Presione el botón de “HOME” para comenzar la selección del ciclo.
	Conexión del cable deficiente	<ul style="list-style-type: none"> Si el cable de conexión entre la lavadora y la secadora no está conectado con seguridad, la comunicación será afectada. Asegúrese de que el cable está ajustado con seguridad, tanto a la secadora como a la lavadora. Inspeccione esto especialmente si usted hizo el cambio de los tableros.
<i>La distribución del detergente no se completa o el detergente no se distribuye</i>	Los compartimentos del detergente están tupidos debido a un llenado incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el detergente y los aditivos están colocados en los depósitos correctos del dispensador. Si se usa un detergente líquido, asegúrese de que el inserto de la caja del detergente líquido está en el depósito del dispensador. Si se usa un detergente en polvo, asegúrese de no usar el inserto de la caja del detergente. Se debe usar un líquido en los compartimentos de suavizante de tela y pre-tratamiento. Para todos los tipos de detergente, siempre asegúrese de que la caja del dispensador está completamente cerrada antes de comenzar el ciclo.

Solucionador de problemas

www.GEAappliances.com

Problema	Possible causa	Qué hacer
<i>La distribución del detergente no se completa o el detergente no se distribuye (cont.)</i>	Se usó demasiado detergente	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el volumen de detergente sugerido es usado conforme con las recomendaciones del fabricante. Usted también puede diluir el detergente con agua hasta alcanzar la línea máxima en el depósito para evitar alguna obstrucción. Por favor recuerde que el detergente de alta eficiencia se recomienda para ser usado en esta lavadora.
	El suministro de agua no es suficiente	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el suministro de agua está abierto. Asegúrese de que los grifos de agua están completamente en la posición abierta.
	Residuo normal	<ul style="list-style-type: none">Operación normal. Es posible que depósitos se acumulen en los depósitos de la caja del dispensador. La caja del dispensador se puede remover para limpiarse de vez en cuando con un cepillo. La caja de inserto del detergente líquido y las tapas de sifón también se puede remover para limpiarse. Recuerde que solamente se pueden usar líquidos en los depósitos para suavizante y pre-tratamiento de las telas. El polvo no se dispensará si se coloca en los depósitos para suavizar y pre-tratamiento.
<i>Distribución prematura del blanqueador</i>	El compartimiento del blanqueador está lleno para una carga futura	<ul style="list-style-type: none">Usted no puede almacenar blanqueador en el dispensador para usos futuros. El contenido del depósito de blanqueador se dispensará en cada carga para optimizar el rendimiento de la lavadora.
	El depósito se llenó con demasiado blanqueador	<ul style="list-style-type: none">Llenar excesivamente el depósito con blanqueador podría producir la entrega prematura hacia la carga. Hay una línea de llenado máximo indicada en el depósito del blanqueador para ayudarle a evitar llenarlo excesivamente.
<i>Atascamiento del blanqueador</i>	El depósito del blanqueador no está asentado	<ul style="list-style-type: none">Cerciórese de que la cubierta del blanqueador está asentada apropiadamente y ajustada en su lugar antes de comenzar el ciclo.
	Limpieza insuficiente	<ul style="list-style-type: none">Usted puede remover y limpiar la cubierta del blanqueador con agua caliente y un cepillo para remover cualquier obstrucción.
<i>Remoción deficiente de las manchas</i>	No se usó el inspector de manchas	<ul style="list-style-type: none">Trate de usar el inspector de manchas recomendado en el ciclo. El sistema optimiza los ajustes de la lavadora de acuerdo con el tipo de mancha especificado. Siempre asegúrese de que cualquier aditivo, tal como un detergente líquido de alta eficiencia, es agregado al depósito del dispensador de pre-tratamiento antes de iniciar el ciclo. Siempre refiérase a las instrucciones encontradas en las etiquetas de sus ropa antes de tratar las manchas.
	No se seleccionó pre-remojo	<ul style="list-style-type: none">Cuando se use el inspector de manchas, la temperatura de pre-remojo y el tiempo son seleccionados automáticamente. Si usted decide no usar el inspector de manchas, recomendamos que usted seleccione pre-remojo cuando defina el ciclo de lavado. Siempre asegúrese de que cualquier aditivo, tal como un detergente líquido de alta eficiencia, es agregado en el depósito de pre-tratamiento ante de comenzar el ciclo. Siempre refiérase a las instrucciones encontradas en las etiquetas de sus ropa antes de tratar las manchas.
<i>Los controles no funcionan — el beep doble es fuerte, pero los controles en la pantalla no cambian</i>	Un botón o una opción en la pantalla de opciones es seleccionado y esta opción está temporalmente desactivada	<ul style="list-style-type: none">Un silbido doble suena si un botón o una opción en la pantalla de opciones es seleccionado y esta opción está temporalmente desactivada. Por ejemplo, si el usuario presiona el botón de comenzar con la tapa de la lavadora abierta, un silbido doble sonará, indicando que la tapa se debe cerrar antes de que el botón de comenzar se pueda presionar.

Los siguientes son sonidos normales que usted podría escuchar:

Sonido	Descripción
<i>La lavadora comienza y se para</i>	<ul style="list-style-type: none">La acción HydroWash™ gira el canasto de lavado en una dirección, entonces pausa y gira en la dirección opuesta para limpiar sus artículos.
<i>Sonido del agua siendo agregada después de que la lavadora ha estado operando</i>	<ul style="list-style-type: none">La lavadora se adapta al tamaño y al tipo de la carga para agregar más agua al ciclo según sea necesario.La carga de la lavadora podría estar fuera de balance. Si la lavadora siente que la carga no está balanceada, se detendrá y se llenará para redistribuir la carga.La lavadora podría estar diluyendo los aditivos de lavado para agregar a la carga de lavado.
<i>Un sonido de clic durante el ciclo de lavado</i>	<ul style="list-style-type: none">La lavadora hará una serie de sonidos conforme cambia el modo de limpieza.
<i>Un sonido muy agudo durante el ciclo de giro</i>	<ul style="list-style-type: none">El canasto de lavado de la lavadora gira más rápidamente para remover la humedad de la carga.
<i>Un sonido de evacuación del agua</i>	<ul style="list-style-type: none">La lavadora está diluyendo los aditivos de lavado para agregarlos a la carga de lavado. Los aditivos de Mejora de lavado (Wash Boost) son dispensados durante el pre-remojo. El detergente se dispensa en el momento del comienzo del ciclo de lavado. El blanqueador se dispensa durante el ciclo de lavado principal. El suavizante se dispensa durante el enjuague final.
<i>Sonido de zumbido durante el drenaje</i>	<ul style="list-style-type: none">La bomba está operando para remover el agua del canasto de lavado.
<i>Sonidos metálicos durante el ciclo de giro y el ciclo de enjuague</i>	<ul style="list-style-type: none">La lavadora tiene funciones de enjuague especiales para remover los residuos de detergente de la carga después del ciclo de lavado principal.
<i>El agua hace un sonido de tambaleo cuando la lavadora se apaga y el canasto de lavado gira</i>	<ul style="list-style-type: none">Un líquido en el aro de balanceo alrededor del canasto de lavado ayuda a que el canasto gire con suavidad.

Garantía de la lavadora

www.GEAppliances.com

Todo el servicio de garantía es proporcionado por los Centros de servicio de factoría o por un Técnico de Cuidado (Care®) autorizado. Para planificar servicio en internet, 24 horas al día, visítenos a www.GEAppliances.com o llame a 800.GE.CARES (800.432.2737).

Engrape su recibo aquí. La prueba de la fecha de la compra original se necesita para obtener servicio bajo la garantía.

Por el período de:	Nosotros reemplazaremos:
Un año <i>A partir de la fecha de la compra original</i>	<i>Cualquier parte</i> de la lavadora que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante este año completo de garantía , GE también proporcionará, sin costo alguno , toda la mano de obra y servicios relacionados con el reemplazo de las partes defectuosas.
Segundo año <i>A partir de la fecha de la compra original</i>	<i>Cualquier parte</i> de la lavadora que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante este año adicional de garantía limitada , usted será responsable de cualquier gasto de mano de obra o costos relacionados con el servicio.
Del tercer al quinto año <i>A partir de la fecha de la compra original</i>	<i>El vástago de suspensión y la ensambladura del resorte, y el panel de control electrónico principal</i> si alguna de estas partes falla debido a defectos en los materiales o en la fabricación. GE también reemplazará <i>la tapa o la cubierta de la lavadora</i> si se oxidan bajo las condiciones de operación. Durante estos tres años adicionales de garantía limitada usted será responsable de cualquier gasto de mano de obra o costos relacionados con el servicio.
Del tercer al décimo año <i>A partir de la fecha de la compra original</i>	<i>El motor de acción directa y la tina de lavado externa</i> si alguna de estas partes falla debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante estos ocho años adicionales de garantía limitada , usted será responsable de cualquier gasto de mano de obra o costos relacionados con el servicio.
Por la vida del producto <i>A partir de la fecha de la compra original</i>	<i>El canasto de la lavadora</i> si fallara debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante la garantía de por vida limitada de este producto , usted será responsable de cualquier gasto de mano de obra o costos relacionados con el servicio.

Lo que no está cubierto:

- Viajes de servicio a su casa para enseñarle cómo usar su producto.
- Instalación inapropiada, entrega o mantenimiento.
- Fallos del producto si es abusado, mal usado, o usado para un propósito diferente para el que se creó o si es usado para usos comerciales.
- Cambio de los fusibles de su casa o reajuste del circuito de interruptores.
- Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Daño incidental o consecuencial causado por defectos posibles con este electrodoméstico.
- Daños causados después de la entrega.

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier propietario subsecuente para productos comprados para uso doméstico dentro de EE.UU. En Alaska, la garantía excluye los costos de envío o llamadas de servicio a su casa. Una prueba de la fecha original de compra se necesitará para obtener servicio bajo la garantía.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía le da sus derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos legales que variarán de estado a estado. Para enterarse de cuáles son sus derechos legales, consulte a su oficina de asuntos del consumidor local o estatal o póngase en contacto con la Oficina de su Procurador General.

Garante: General Electric Company, Louisville, KY 40225

Página Web de GE Appliances

www.GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta o necesita asistencia con su electrodoméstico? Visite la página de GE Appliances las 24 horas del día, ¡Cualquier día del año! Para un servicio conveniente más rápido, usted puede bajar los Manuales del propietario, ordenar partes, catálogos, o hasta planificar servicio en internet. Usted también le puede hacer preguntas a nuestro equipo de expertos y mucho más...

Para planificar servicio

www.GEAppliances.com

Los expertos de servicio de reparación de GE están a un paso de su puerta. Entre a nuestra página y planifique su servicio a su conveniencia las 24 horas cualquier día del año. O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante las horas de servicio regular.

Estudio de diseño Real Life

www.GEAppliances.com

GE apoya el concepto Universal Design – productos, servicios y ambientes que personas de todas las edades, tamaños y habilidades pueden usar. Nosotros reconocemos la necesidad de diseñar productos para cumplir con las necesidades de un amplio rango de necesidades físicas y mentales. Para detalles de las aplicaciones de Universal Design de GE, incluyendo ideas para el diseño de cocinas para personas con discapacidades, visite nuestra página Web hoy mismo. Las personas sordas pueden llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).

Garantías extendidas

www.GEAppliances.com

Compre una garantía extendida de GE y entérese de los descuentos que están disponibles mientras su garantía todavía está en efecto. Usted puede comprarla en línea o llamando al 800.626.2224 durante las horas de servicio regular. El departamento de Servicios residenciales del consumidor de GE estará ahí después de que su garantía expire.

Partes y accesorios

www.GEAppliances.com

Podemos enviar partes y accesorios a aquellos individuos calificados para darle servicio a sus propios electrodomésticos directamente a sus casas (se aceptan VISA, MasterCard y Discover). Ordene hoy mismo en internet, las 24 horas del día, o por teléfono al 800.626.2002 durante las horas de servicio regular.

Las instrucciones contenidas en este manual cubre los procedimientos que han de ser desarrollados por el usuario. El resto del servicio técnico debería referirse al personal de servicio calificado. Se debe tener cuidado, ya que el servicio técnico inapropiado podría causar una operación insegura.

Póngase en contacto con nosotros

www.GEAppliances.com

Si usted no está satisfecho con el servicio que usted reciba de GE, póngase en contacto con nuestra página Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225

Registre su electrodoméstico

www.GEAppliances.com

Registre su nuevo electrodoméstico en línea – a su conveniencia. El registro oportuno le permitirá una comunicación mejorada y un servicio pronto bajo los términos de su garantía, si se presentara la necesidad. Usted también puede enviar por correo la tarjeta de registro pre-impresa incluida con el material de empaque.